

Návod Dětské capáčky



Obtížnost: lehká




(návod pro šití z panelu)



Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít celé na rovnostehu)
- lemovací pruženku
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky

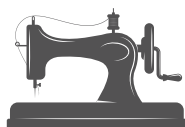



Nejprve si vystříhneme nebo vyřizneme všechny díly z panelu:

- 2x chodidlo
- 2x nárt
- 2x díly kotníku




Vystřížené díly na jednu botičku.



Přišijte nárt ke kotníkové části do výkroje.

Po přišíání můžete nárt zvrchu prošít delším stehem (rozešít šev).

Botičku složíme kotníkovou stranou k sobě a sešijeme.

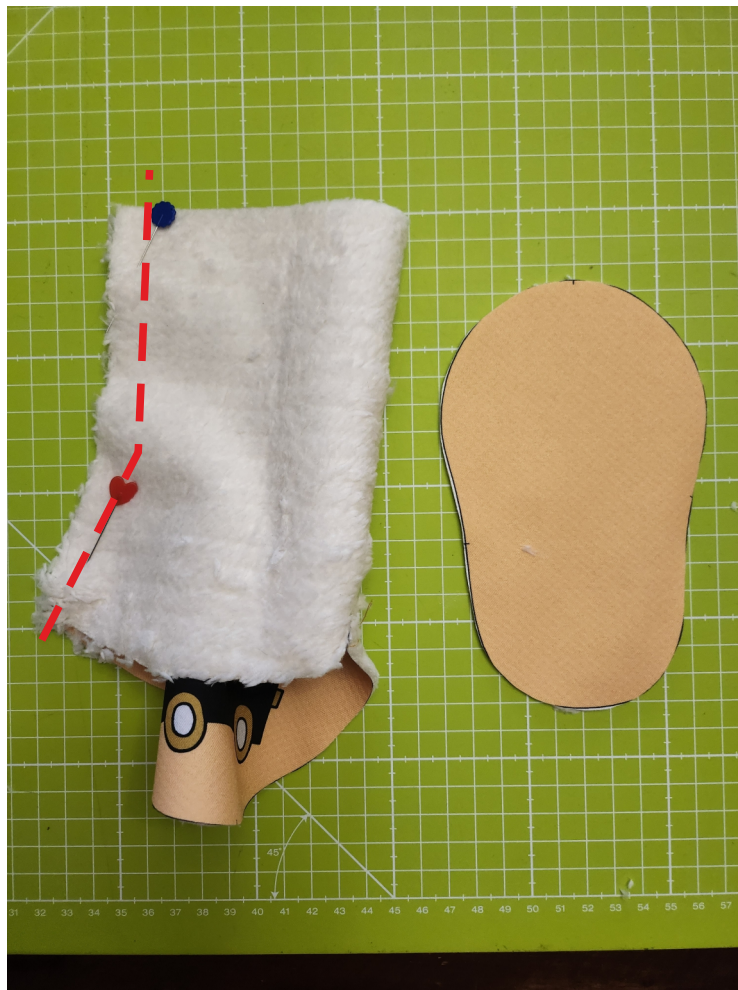




Sešitá kotníková část.

K sešitému kotníku přišpendlíme spodní část botičky a přišijeme.

V obloučcích přišité chodidlo nastříhneme.

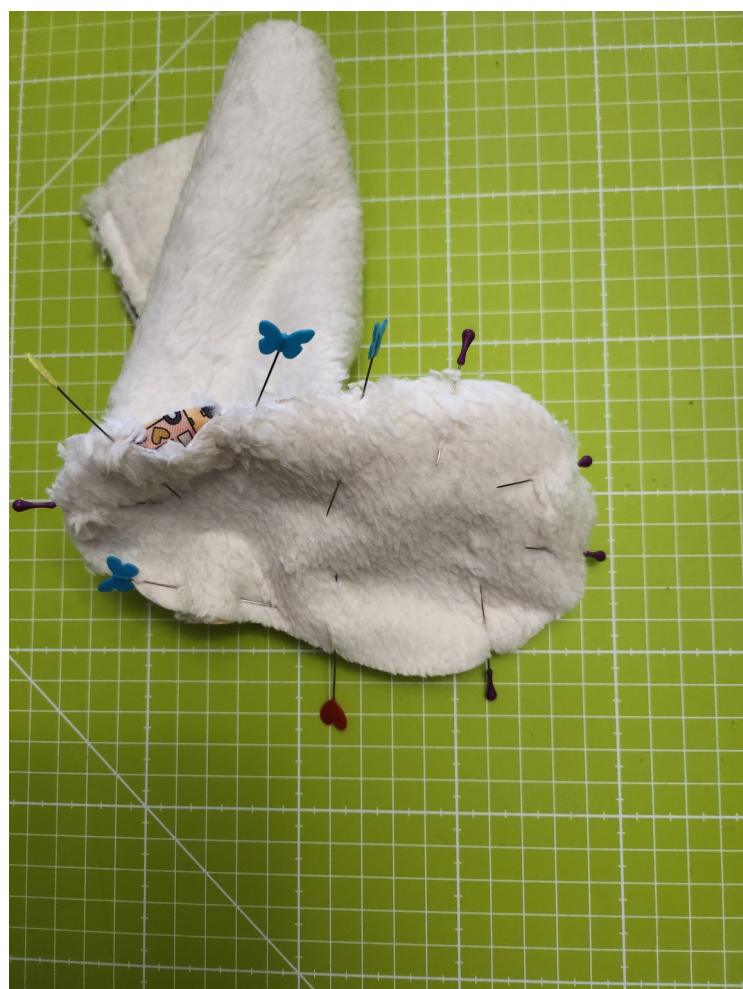



Podle velikosti obvodu horní části botičky si ustráhněte lemovací pruženku a sešijte ji.

Olemujte horní část botičky.

Tento samý postup zopakujte i na druhé botičce a máte hotovo.

