

Návod



Obtížnost: střední
(pokročilé švadlenky)




Dámská vesta

(návod pro šití z panelu)



Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít celé na rovnostehu)
- lemovací pruženku
- zip
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky

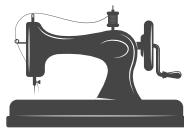


Toto je návod na ušití vesty, ale lze podle něj ušít i bundu.


V návodu zmiňuji kdy vsadit rukávy. To je jediné místo ve kterém se vesta a bunda liší.

Přídavky na švy!


Vesta i bunda již obsahuje přídavky na švy, **ovšem ne všude stejné**. Níže uvedené kóty jsou uvedeny v cm.

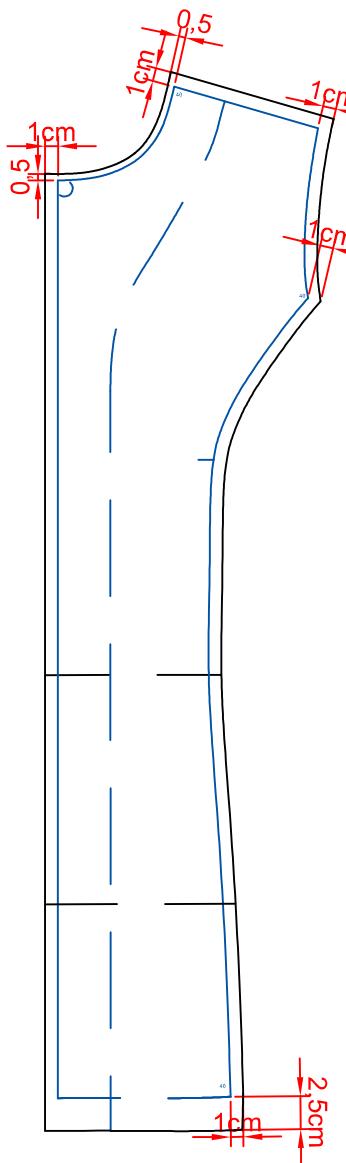


PD bok

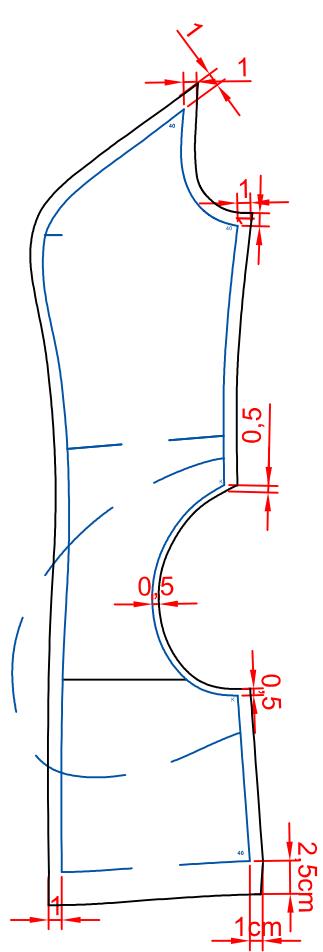


ZD bok

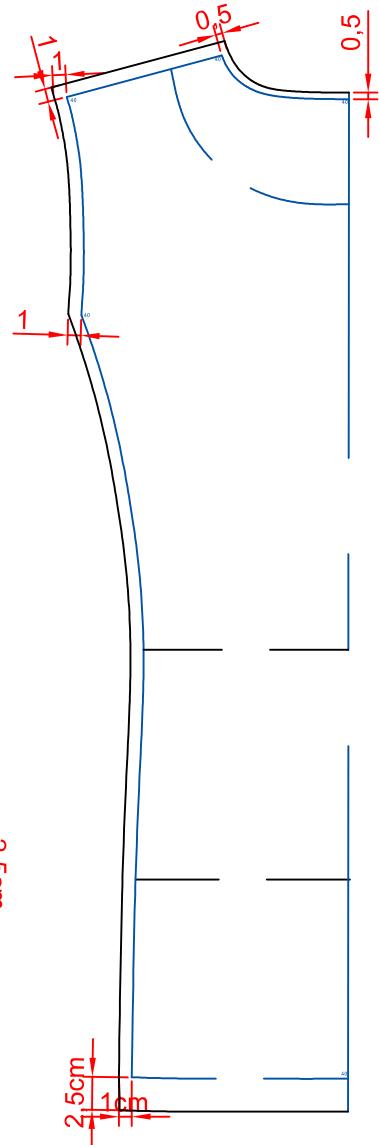

ZD střed

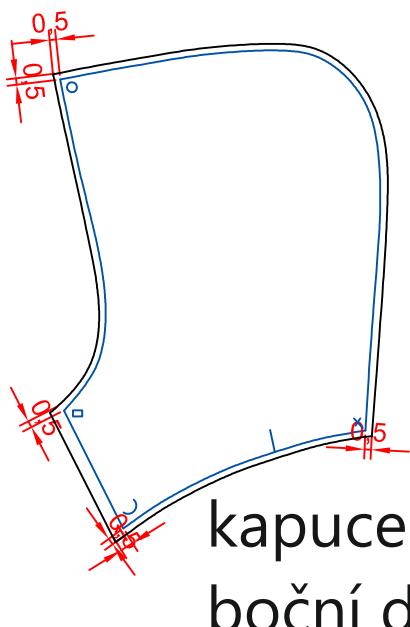


kapuce
boční díl

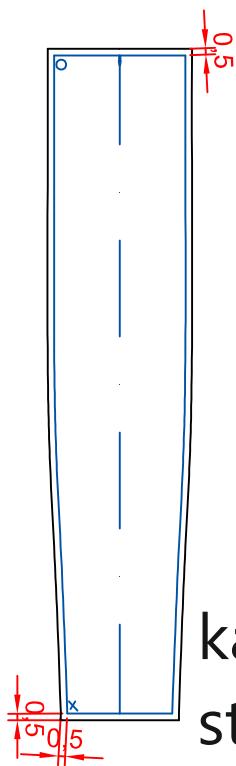

kapuce
středový díl

límeč
(obr. na přeložku)

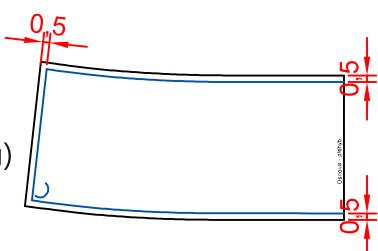

kapsový
váček



Velikostní tabulka:

Velikostní tabulka - ženy - míry uvedeny v cm

Velikost	36	38	40	42	44	46
Oh - obvod hrudníku	84	88	92	96	100	104
Op - obvod pasu	68	72	76	80	84	88
Ob - obvod boků	94	97	100	103	106	109
Dv - délka vesty	74	74,3	74,6	75	75,3	75,6

Velikostní tabulka - ženy - míry uvedeny v cm

Velikost	42	44	46	48	50	52
Oh - obvod hrudníku	96	100	104	109	115	121
Op - obvod pasu	80	84	88	94	101	108
Ob - obvod boků	103	106	109	113	118	123
Dv - délka vesty	75	75,3	75,6	76	76,2	76,6


1. krok: popis dílů



Nejprve si vystřihneme nebo vyřízneme všechny díly z panelu:


- 2x přední díl
- 2x boční přední díl
- 1x zadní díl
- 2x zadní boční díl
- 4x kapsový váček (2 + 2 díly)

2. krok: příprava předního dílu

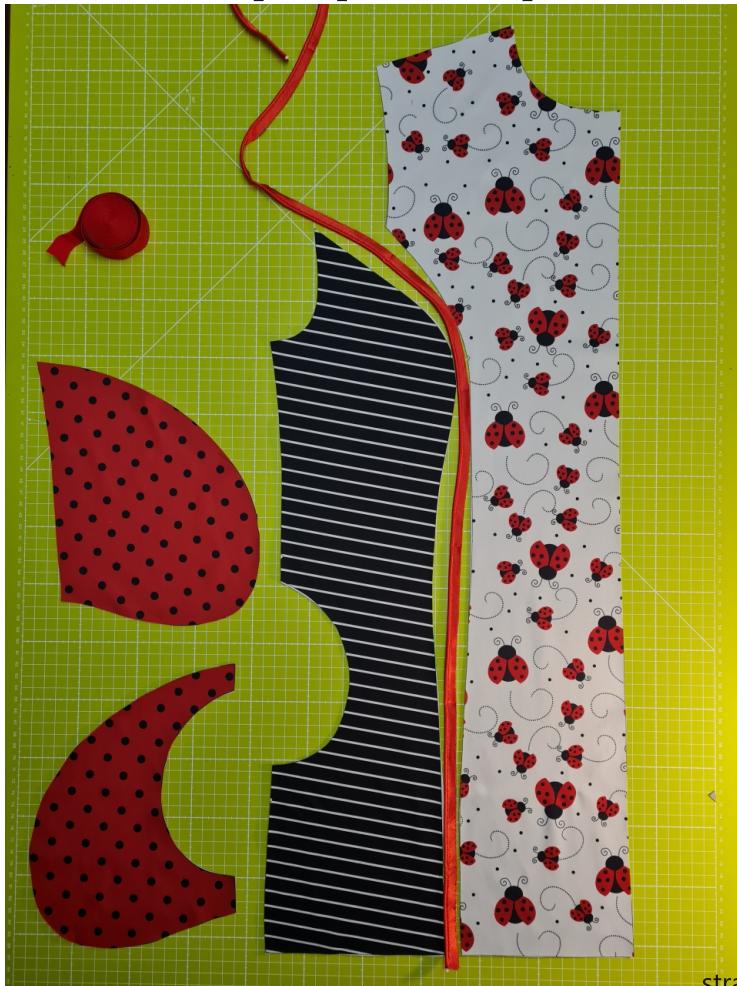


Jedna strana předního dílu se skládá ze dvou kusů kapsového váčku, bočního předního dílu (pruhovaná látka) a předního dílu (berušková látka).

Mezi přední díly (pruhy a berušky) se může vložit paspulka. (ale nemusí)

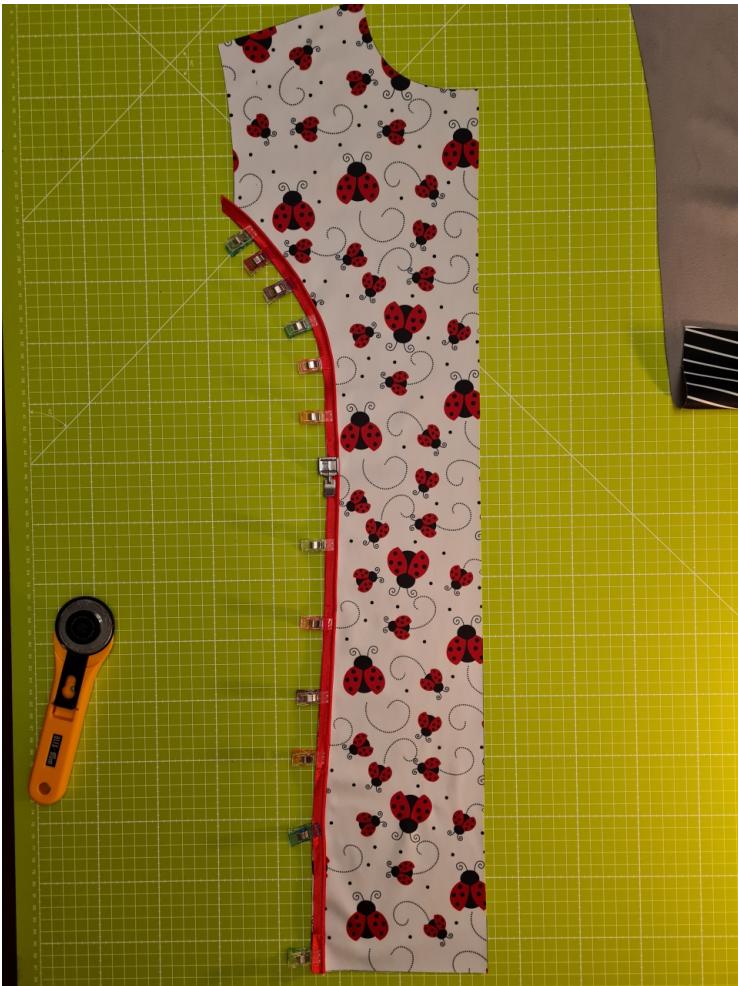


Pokud mezi přední díly nevsazujete paspulku, tak popis s paspulkou ignorujte.

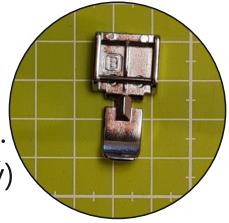


Odměříme si paspulku a přišijeme ji zipovou patkou na jednu stranu dílu. Poté přiložeme druhý díl (pruhovaný) a přišijeme ho k dílu s beruškou.

Já na všití používám overlokovou patku pro přišívání paspulky. Ta patka má zespodu drážku, do které paspulka zapadne a díky tomu se nechá látka rovnou poskládat jako sendvič s paspulkou uvnitř a ušít na jeden zá tah.

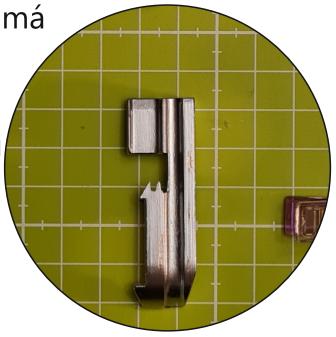

Po sešití obou středních dílů složíme švy na jednu stranu (směrem k bokům) a zvrchu prošijeme.

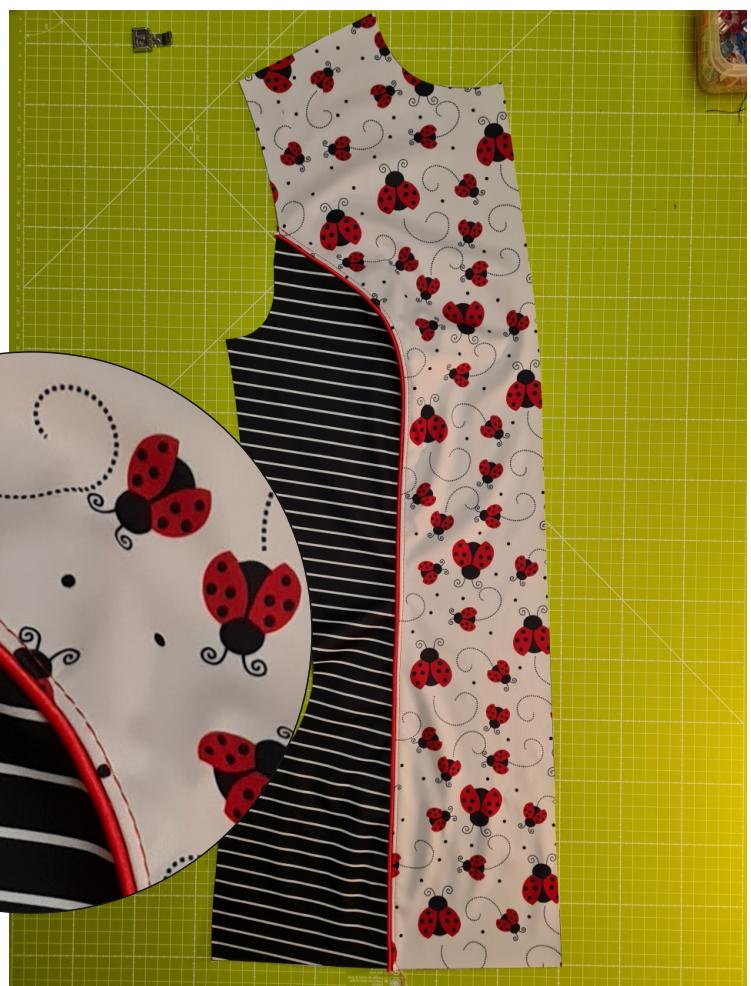




Kapsové váčky:

Přišpendlete vykrojenou část kapsového váčku k PD (přednímu dílu) a díl přisijte.

Následně kapsu v obloučku opatrně nastříhejte (dělá se to proto, aby se po otočení kvůli hromadění materiálu nedělaly na kapsách boule).

Přišitou kapsu složte do rubu a z lícu prošíjte

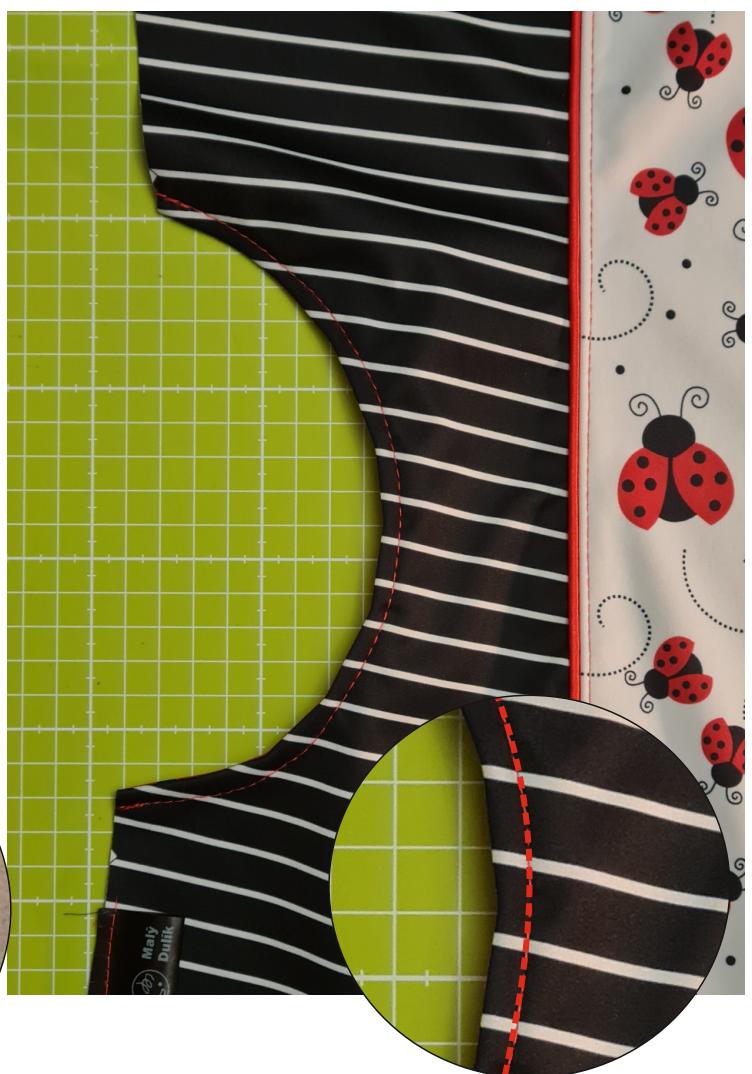



Vestu otočíme rubem vzhůru. Máte příšitou a proštěpovanou (prošitou zvrchu) jeden díl kapsového váčku.

Na tento přišitý část kapsového váčku přiložte druhý díl a sešijte tyto dva kusy k sobě.

Na třetím obrázku vidíte seštěte oba díly a vestu otočenou lícem vzhůru.

Opakujte prosím tento postup i u druhé strany předního dílu.





Přední díly odložte a připravte si 3 díly, ze kterých se skládá zadní díl. Jedná se o jeden středový a dva boční kusy. I sem lze do švů vložit paspulka a nebo sešít bez paspulky.

V obou případech (s paspulkou i bez) složíme švy směrem k bokům a zadní díl zvrchu prošíjeme.






Nyní sešíjeme náramenice PD a ZD.

POZOR. Zadní díl náramenice je o 0,5 cm delší, než přední díl. (to je zdůvodněno toho, aby se ramena hezky vytvarovala dokulata). Musí se tedy ten delší díl navolnit do toho kratšího dílu.

Náramenice má také na švovém přídavku přidán 1 cm (jinde je 0,5 cm), je zapotřebí odšít tento celý 1 cm!

Takto sešíjeme na ramenou pravý i levý díl se zadním dílem.

1 cm švový přídavek

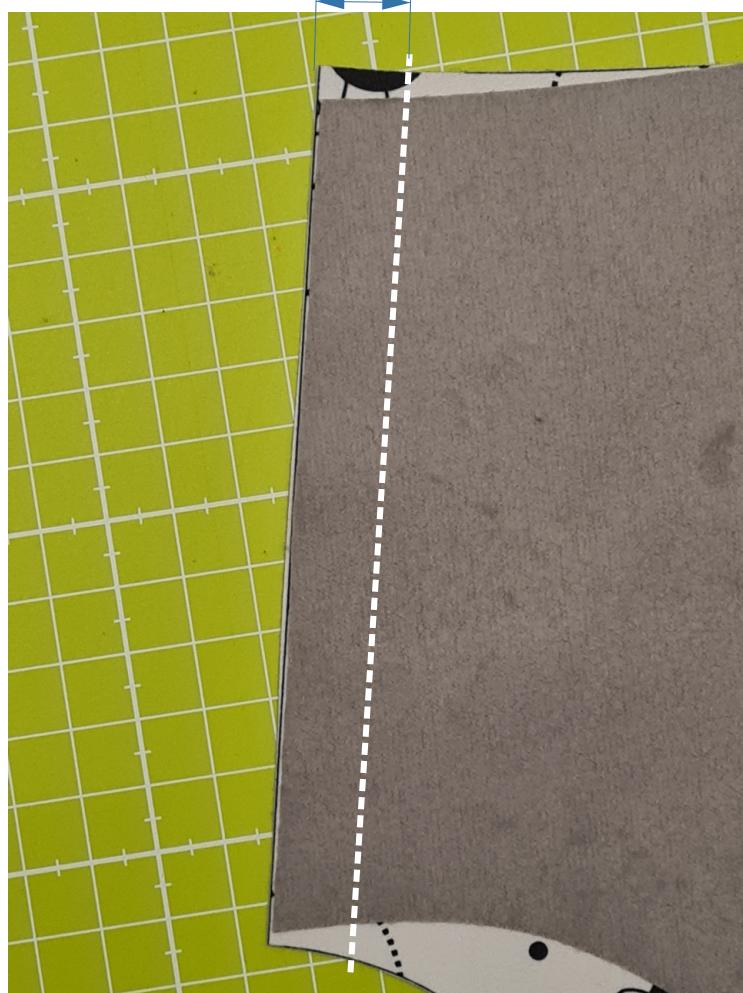



Po sešití náramenic složíme švy bud' na jednu stranu směrem k zadnímu dílu, nebo je můžete složit tak, jak je vidět na fotce, tzn. vpravo a vlevo a prošíjeme zvrchu.

(Já rozkládám takto švy proto, abych je něměla tak vysoké a silné a dobré se mi to místo prošívalo).

Nyní si můžeme sešít boky.

POZOR! PŘÍDAVEK NA BOČNÍ ŠVY JE 1 CM!

Vestu můžeme dát zatím stranou a sešijeme si bud'to límc a nebo kapuci, podle toho jakou vestu chcete.

Připravte si díly na kapuci. Přídavek na kapuci u všude 0,5 cm.





Středový díl kapuce našpendlíme k jednomu dílu kapuce a přišijeme.

Při přišívání dbáme na to, abychom do stroje látku vkládali tak, že ten rovný, středový díl bude dole a ta kapuce co se kroutí bude nahore.

I sem do těchto švů lze vsadit paspulku.

Zopakuje výše popsané kroky a přišijeme ke středovému dílu kapuce i druhý boční díl.

Následně švy složíte k jedné straně a zvrchu rozešijete. Kapuce tak získá hezký tvar.

Odměřte si pruženku do kapuce a přišijte ji k obvodu. Pruženku je zapotřebí středně natahovat, aby se okolo obličeje trochu stáhla.





Límec:

pokud nešíjete kapuci, ale límec, tak sešijte dva kusy límce v jeho horní části k sobě. Švy nastříhejte, ať Vám to nedělá boule. Jednu spodní stranu límce olemujte lemovací gumičkou a nadále postupujte tak, jak je popsána kapuce.

Kapuci (límec) přišpendlete k průkrčníku. Pokud chcete poutko, tak si ho také připravte - viz foto a ty to dva díly k sobě přišijte.

Tento šev začistěte také lemovací gumičkou

Dále si musíte olemovat spodní část vesty. Gumičku natahujte (většinou si změřím délku spodního dílu a gumičku dávám o 10 cm kratší).

Připravte si zip.

Vesta počítá ve všech velikostech s délkou zipu 80 cm a tím, že se **2,5 cm délky dole zakládá**.

Já jsem bohužel při tvorbě fotonávodu měla zip špatné délky, tudíž ho budu mít na následujících fotkách akorát a délku již zakládat nebudu.





Odměřte si zip.

Zip by správně měl končit 2,5 cm před délkou vesty - viz bílá značka na bundě. Vesta se dole zahýbá a počítá se s přídavkem 2,5 cm.

Aby se Vám zip v délce lepší přišíval, jsou na předním díle malé značky. Vy si přiložte zip přesně tak, jak ho chcete mít. a tyto značky si na zip překreslete. Jednu stranu zipu přilepte na jednu stranu předního dílu a přišijte. Potom díky té značce, se Vám bude lépe umíšťovat druhá strana zipu. I tu nalepíme a přišijeme.

Na třetí fotce vidíte již přisítou levou stranu zipu a podle značky, kterou jsem si vytvořila v předchozím kroku se mi lépe umíšťuje druhá půlka zipu. Zip jsem přilepila a přišila zipovou patkou.





Zip začistíme. Odspodu až nahoru ho olemujeme lemovací pruženkou, kterou prakticky vůbec, nenatahujeme.

Znovu opakuji, že vesta má přesahovat ještě o 2,5 cm od konce zipu (viz černá čára).

Po olemování obou stran vesty zahneme zip do rubu a prošijeme zvrchu tak, že spodek již zahneme a prošijeme.





Pokud máte zájem o vytvarování vesty, můžete si teď boční šev (ten co je u kapsy) složit směrem do zadního dílu a zvrchu také prostepovat.

Odměříme si lemovací pruženku podle velikosti průramku. Pruženku sešíjeme, našpendlíme a všíjeme kolem dokola do otvoru pro ruce.

Postup zopakujete i na druhé straně vesty.

(Pokud podle tohoto návodu šijete bundu. Tak v tomto kroku můžete sešít rukávy, které se skládají ze dvou dílů a všíjete je do průramků)

Nyní je ještě zapotřebí prošít olemované místo v průkrčníku.





Zip začistíme. Odspodu až nahoru ho olemujeme lemovací pruženkou, kterou prakticky vůbec, nenatahujeme.

Znovu opakuji, že vesta má přesahovat ještě o 2,5 cm od konce zipu (viz černá čára).

Po olemování obou stran vesty zahneme zip do rubu a prošijeme zvrchu tak, že spodek již zahneme a prošijeme.

Vesta je hotová.

