

Návod



Obtížnost: střední
(pokročilé švadlenky)




UNI mikina na zip




Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít celé na rovnostehu)
- teplákovina, náplet
- zip, vliselin (nebo nějaká jiná výztuha)
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky

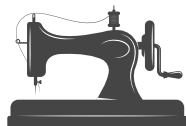

1. krok: popis dílů

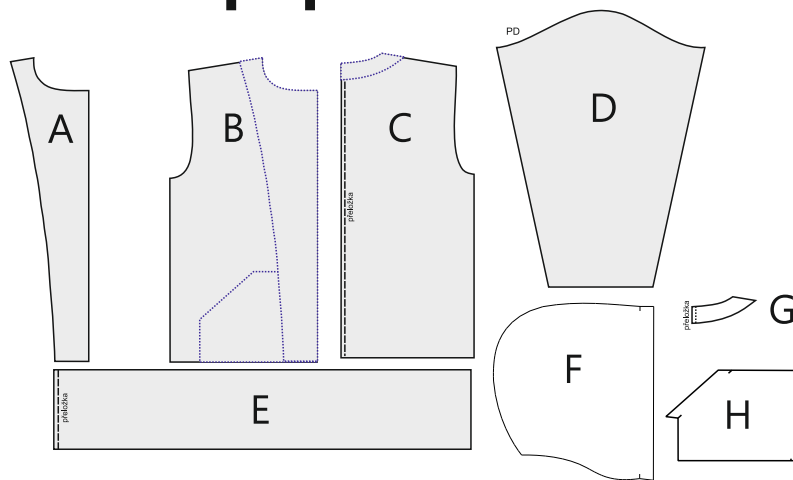

Popis dílů - počet stříhaných kusů

- A - 2x zrcadlově - podsádka PD
- B - 2x zrcadlově - PD
- C - 1x na přeložku - ZD
- D - 2x zrcadlově - rukáv
- E - 1x na přeložku - spodní lem
- F - 2x zrcadlově - kapuce
- G - 1x na přeložku - podsádka ZD
- H - 2x zrcadlově - kapsa

Střih již obsahuje přídavek na švy 0,7 cm.

2. krok: příprava dílů - nažehlení výztuh

Výztuhou se podžehlují:

- všechny díly podsádky
- 2 malé čtverečky na kapuci v místech, kde budete dělat místo pro průchodku nebo díрку pro sňůrku
- a podžehlují se lem u kapes

Jako výztuhu doporučujeme vliselin



Na přední díly podsádky a zadní díl podsádky nažehlíme výztuhu a sešijeme líc k líci. Podsádky můžete zatím odložit.




I v kapuci je malá výztuha a to v místě, kde je umístěna průchodka nebo knoflíková dírka. Na kapuci je značka 3 lemu, který se zahybá. Zhruba 1,5 cm od této značky pro zahnutí si vyznačte křížkem místo pro knoflíkovou dírku a toto místo z rubové strany podležehlete malým čtverečkem výztuhy.



Nyní si můžeme kapuce sesadit líc k líci a sešít je k sobě, stejně tak jako rukávy.

Rukávy zatím můžete odložit a nadále budete pracovat s dílem kapuce.

Šev u kapuce složte k jedné straně a z líce prošijte.

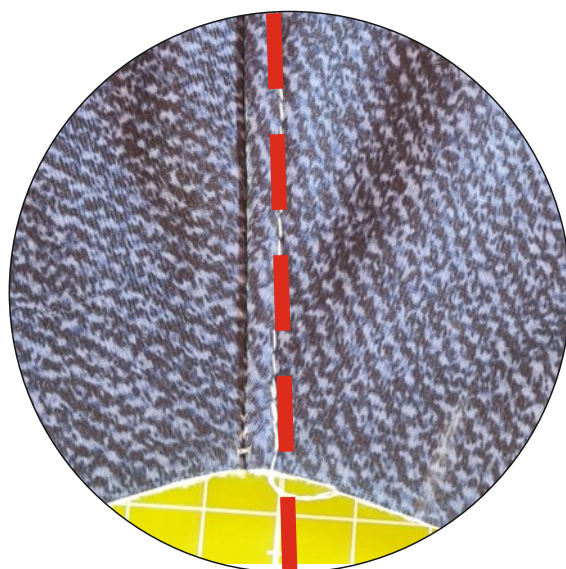





V místech, který jste si na kapuci označili čtverečkem udělejte průchod buďto průchodkou nebo třeba vyšitím knoflíkové dírky - viz obrázky. Nyní si začistěte přední lem kapuce.





Zahnete lem kapuce a prošijte.

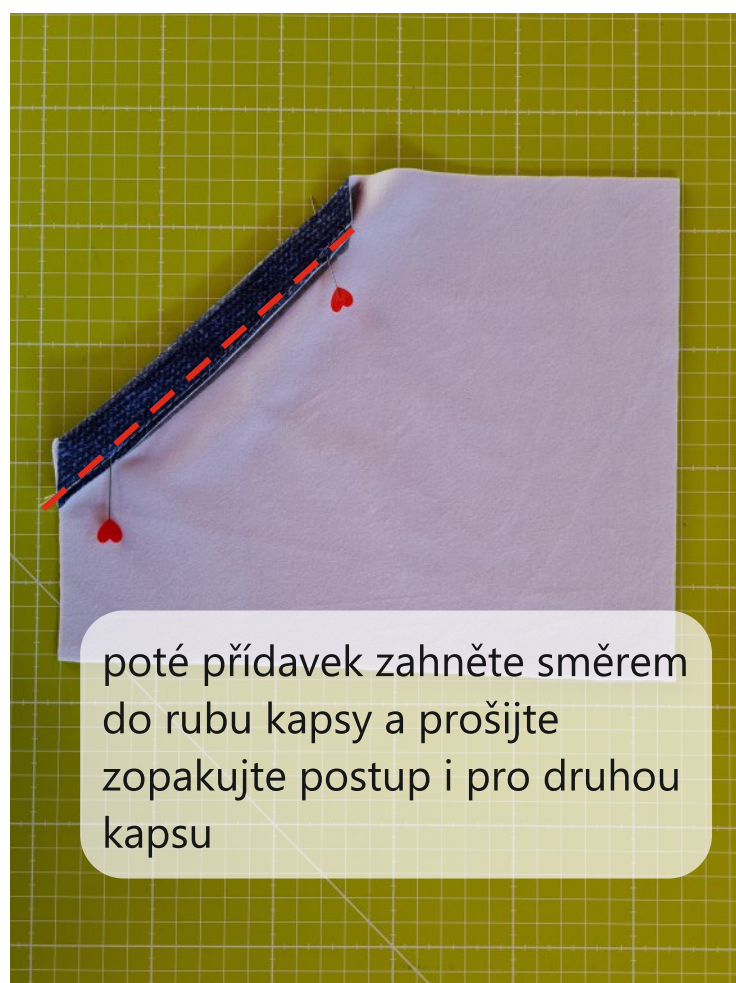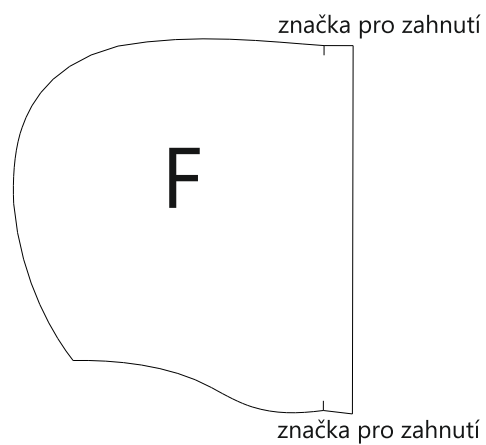



Umístěte oba díly kapsy na přední díl a zafixujte je špendlíky.



Kapsy přišijte. Pokud šijete z nějaké slabé teplákoviny můžete rohy ještě podložit a tím předejít vytržení látky.



Nyní sešijeme náramenice PD a ZD.
Položíme si PD a ZD líc k líci.

Ustříhněte si proužek teplákoviny cca 2 cm široký
a společně s ním sešite PD a ZD díl. Tento
proužek bude působit jako výztuha a zabrání
vytahování se látky ve švu.



Obrázek sešitého PD a ZD vyztuženého
proužkem teplákoviny.



Sešijte boky mikiny k sobě. Mikinu otočte na líc a
boční švy ještě prošijte zvrchu.



Proštěpování bočního dílu mikiny.



Vložíme sešitý rukáv, našpendlíme ho a všijeme. Stejný postup opakujeme i na druhé straně mikiny.

Na konce rukávů našijeme náplety.



Po celé délce spodního dílu přišpendlíme náplet a následně ho přišijeme.

Tip: nedoporučuji přišívat náplet na overlocku. Toto místo se bude následně přišívat ještě jednou a šev je pak moc silný. Přišijte tedy náplet k mikině na rovnostehu běžným stehem.

Nyní přišpendlete do průkrčníku kapuci a to tak, že z každé strany předního dílu vám bude PD přesahovat o 1cm. (prostě ho nezačínajte špendlit hned od kraje, ale nechte tam 1 cm).





Všijeme zip.

Pro všití zipu je jako výborný pomocník páska stylefix nebo wondertape.

Na obě strany zipu nalepte pásku.

Následně přilepte zip na jednu a druhou stranu PD a dbejte přitom nato, aby vám mikina pěkně lícovala v průkrčníku, v místě setkání kapsy a nápletu.

Zip přišijte.





Připravíme si sešité podsádky.

Konec podsádky sešpendlíme líc k líci na spodní straně nápletu a přišijeme.

Složte si hezky rukávy a kapuci na mikinu, tak aby vám nepřekáželi. a sešitou podsádku sešijte spolu s mikinou - viz obrázek.

Následně sestříhněte opatrně růžky a podsádku přetočte do rubu mikiny.





Nyní přišijete spodní volnou stranu lemu k mikině a to v místech kde už jednou lem k mikině přišitý je. (proto bylo v předchozím kroku nevhodné přišívat lem k mikině na OL)

Přišívat začnete kousek pod podsádkou.





Do kapuce protáhněte šňůrku.

Mikinu ještě prošijte zvrchu okolo zipu a průkrčníku.

