

Návod


Dámská bunda EASY

Obtížnost: střední



Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít jak na rovnostehu tak na overlocku)
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky
- zip (lepící pásku na zip - wondertape nebo stylefix)
- lemovací pruženka a kousek látky na poutko
- náplet
- nit'

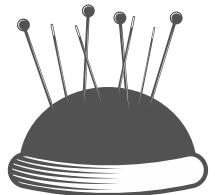

Bundu lze ušít na klasickém šicím stroji, není zapotřebí OL.

Při šití na klasickém stroji nebudete mít tak silné švy, jako při šití na OL.



Možností sešíti je několik (to platí i u jiných druhů oděvů).

Záleží vždy na střihu, použitému materiálu (vzoru a druhu látky) i šikovnosti a preferencích švadlenek.

Obecné informace ke střihu:

Střih i panely již obsahují švový přídavek 0,7 cm.

Bunda předpokládá se zakončením rukávu do nápletu.

Dolní část bundy je zakončena podsádkou ve které jsou 4 průchodky a stahování na kulatou gumi nebo lze zakončit a stáhnout lemovací pruženkou.

Bunda je volnějšího střihu, aby se pod ní dala nosit silnější mikina nebo svetr.

Velikost bundy Délka zipu Prsní záševek

| | | |
|----|----|-----|
| 32 | 75 | ne |
| 34 | 75 | ne |
| 36 | 75 | ne |
| 38 | 75 | ne |
| 40 | 75 | ne |
| 42 | 75 | ne |
| 44 | 75 | ne |
| 46 | 75 | ne |
| 48 | 80 | ano |
| 50 | 80 | ano |
| 52 | 80 | ano |
| 54 | 85 | ano |
| 56 | 85 | ano |
| 58 | 85 | ano |

Varianty bundy:


jenom s límcem

s límcem a kapucí,

kapuci s paspulkou
kapuce bez paspulky

bunda zakončená lemovací pruženkou

bunda zakončená podsádkou

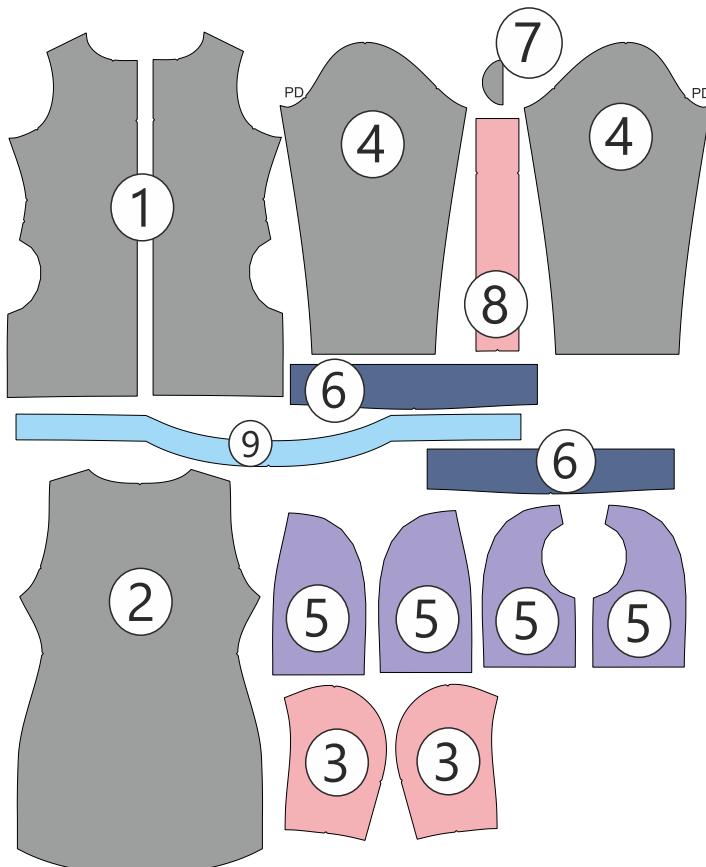

Popis:

| | | |
|---|------------------|----|
| 1 | Přední díl | 2x |
| 2 | Zadní díl | 1x |
| 3 | Kapuce | 2x |
| 4 | Rukáv | 2x |
| 5 | Kapsa | 2x |
| 6 | Límc | 2x |
| 7 | Krytka zipu | 1x |
| 8 | Střed kapuce | 1x |
| 9 | Podsádka ZD a PD | 1x |

Příprava předního dílu, vypracování kapes:

- jsou možné ušít 2 varianty kapes, vyberte si, která se vám více líbí




varianta A: jednoduchá kapsa lemovaná pruženkou
varianta B: kapsový váček


Varianta A:

pro tuto variantu potřebujete
lemovací pruženku a nebudete
používat vykrojený díl na kapsu

Olemujte lemovací pruženkou průhmat kapsy.
(pokud potřebujete podrobnější návod na
lemování, tak se prosím podívejte do návodu na
dětskou bundu easy).

Po olemování průhmatu přišijte zadní díl
kapsového váčku k přednímu dílu bundy.

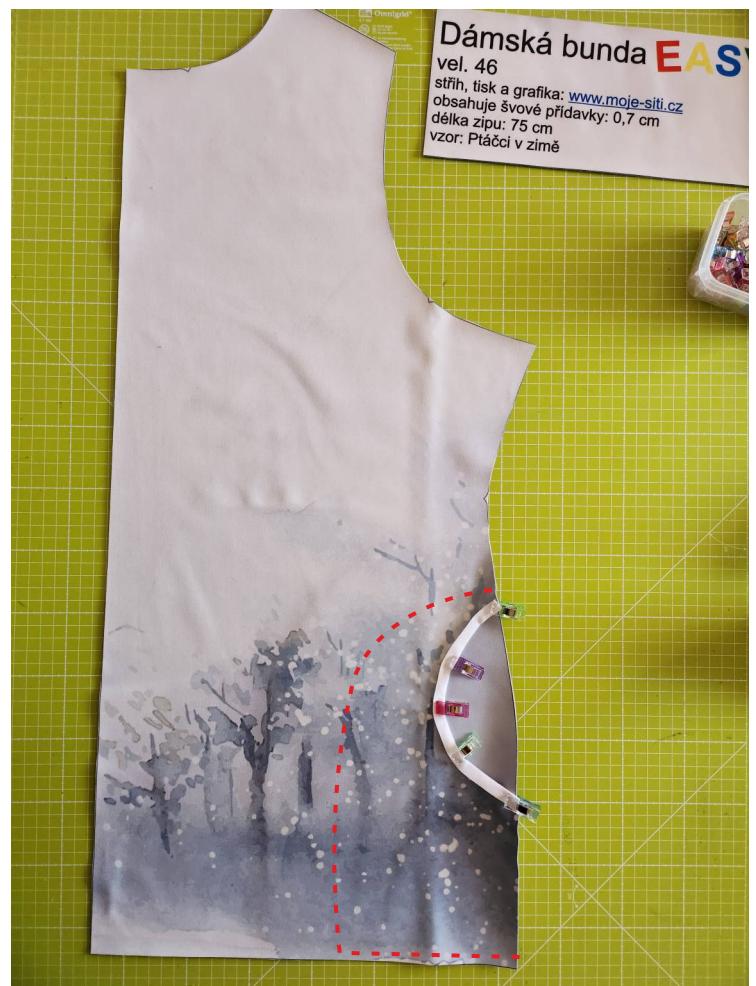

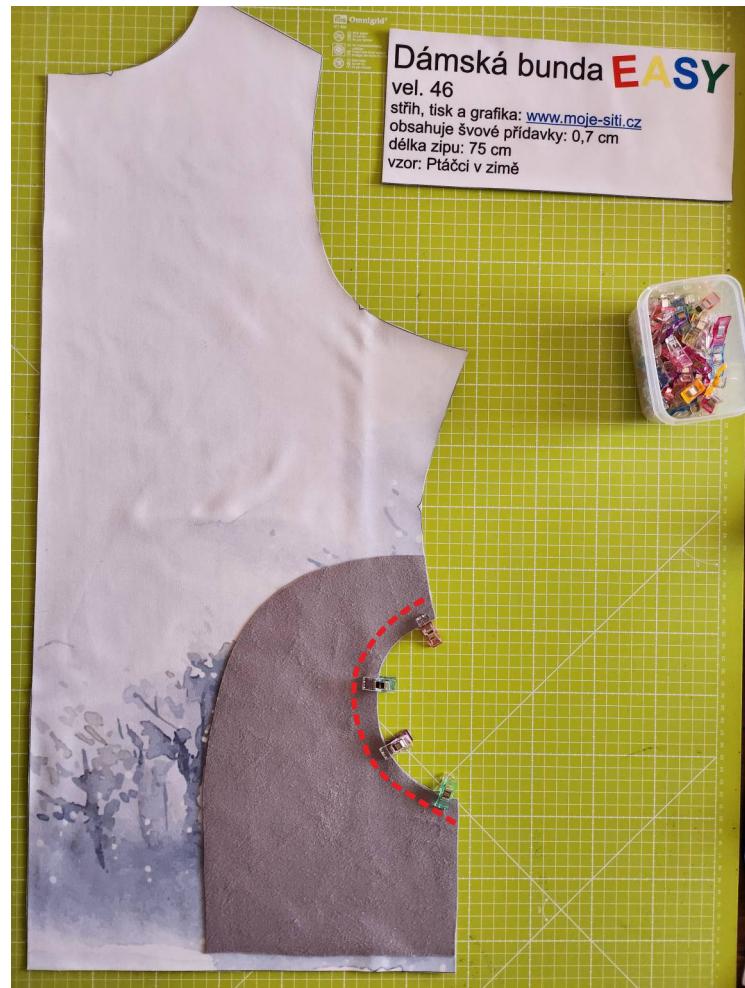

Varianta B:

pro tuto variantu oba dva díly kapsy

Jeden díl kapsy přišpendlete k PD bundy a následně přišijte.

Nastříhejte průhmat a přišitý díl kapsy přetočte do rubu a zvrchu prošíjte.





Prošitý průhmat zvrchu.

Otočíme PD bundy rubovou stranou vzhůru a přiložíme spodní díl kapsy.

Kapsový váček sešpendlíme k sobě a sešijeme.





Sešitý kapsový váček. (nemusí se prošívat na OL)

Kapsový váček si pár stehy můžete přichytit i k boku předního dílu, aby se pak díly lepší sešívaly.






Prsní záševky:



Od velikosti 48 jsou na bundě prsní záševky. Ve střihu i na panelu je díl prsní záševek.
Šablonu prsního záševku si prosím vystříhněte a přiložte na místo určené viz obr. Označte si špendlíkem hrot záševku a záševek přiložte z rubové strany. (špendlík vám přesně ukáže, zda ho máte přiložený správně).

Záševek si obkreslete na díl.

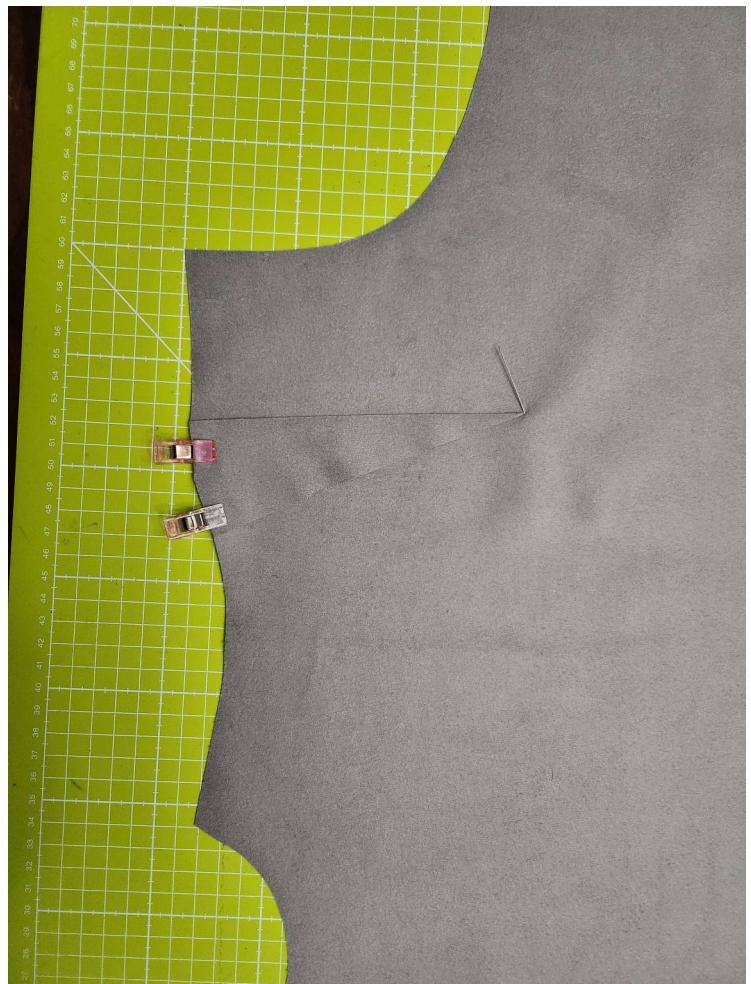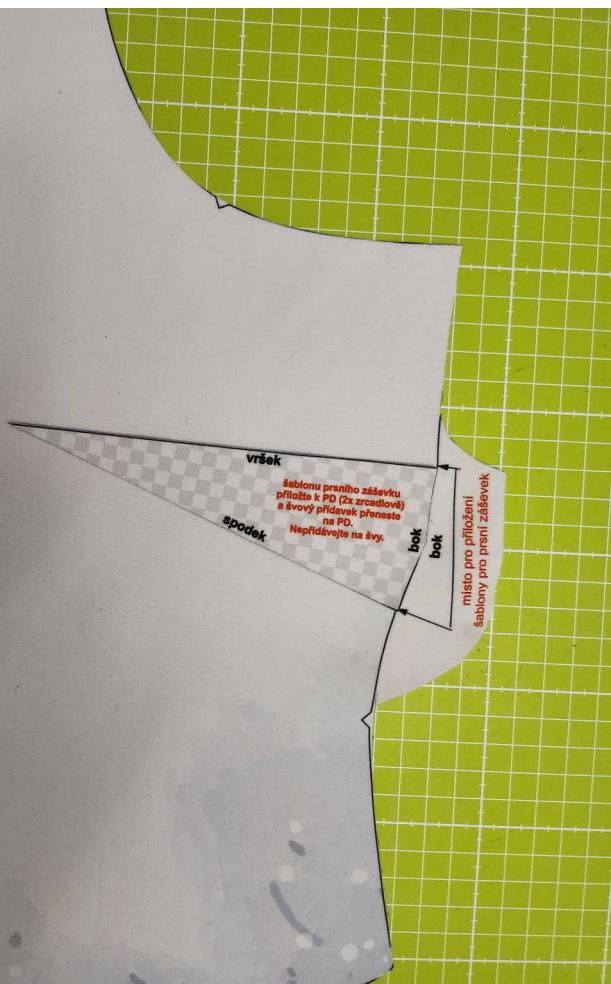


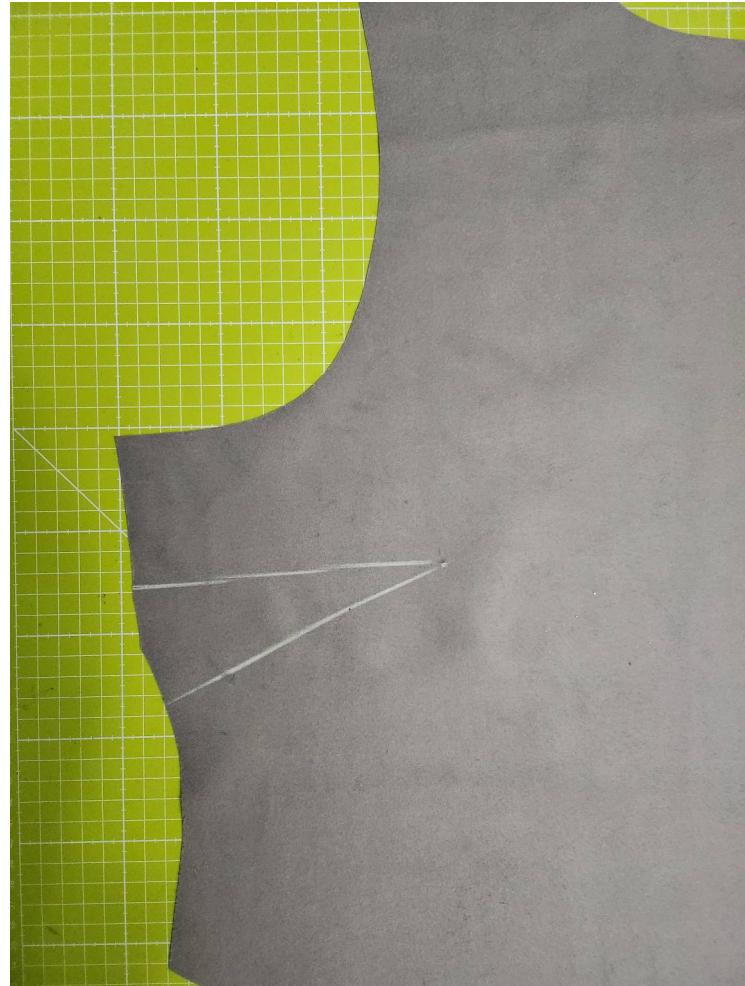

Překreslený prsní záševek.

Záševek si složte a našpendlete.


Odšijte do ztracena.

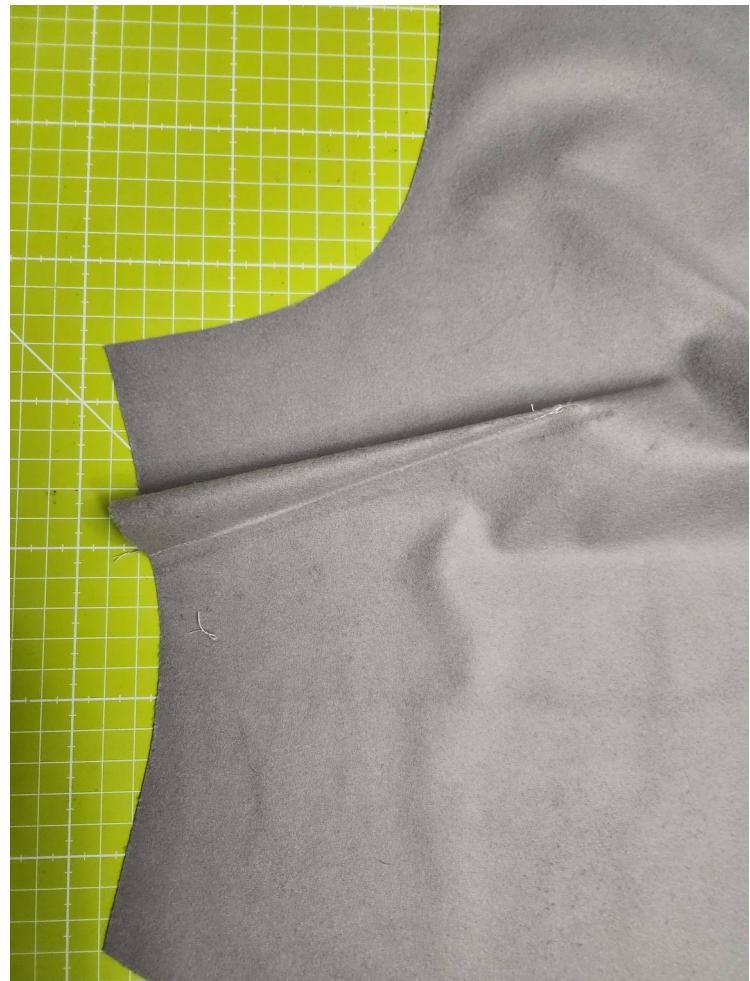



Odšitý záševek složte směre vzhůru (můžete si ho i jemně přichytit stehem, či dvěma, aby se vám pak lépe vsazovaly rukávy).

Z licové strany ještě záševek prošíjte. (delším stehem)

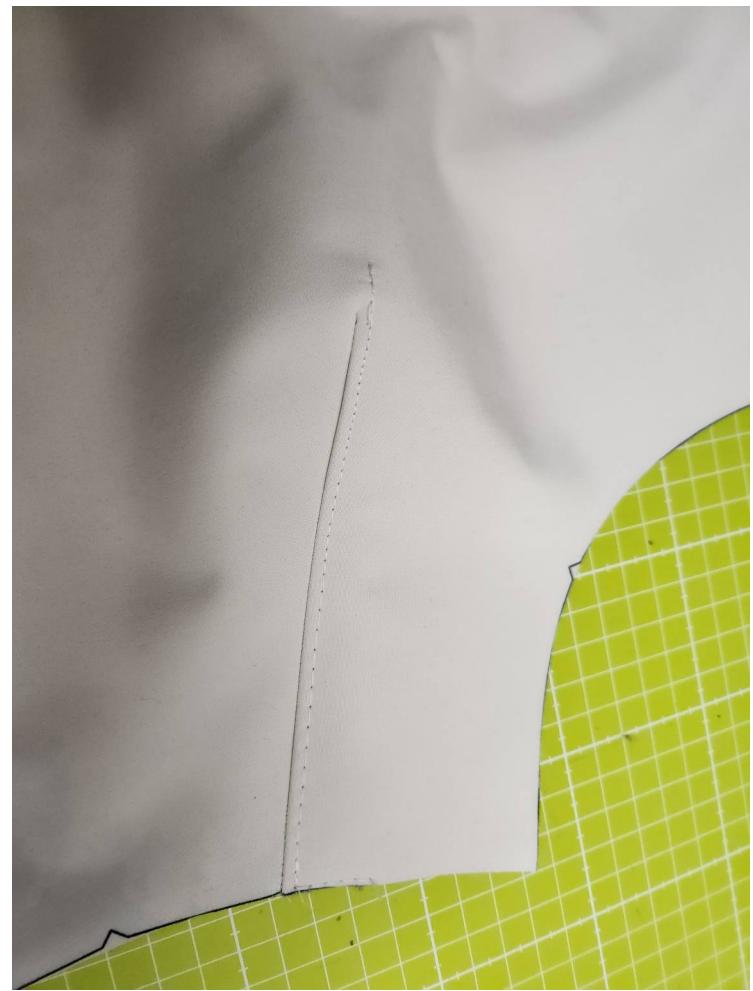

Kapuce a límec:

Bundu je možné ušít jenom s límcem nebo s límcem a kapucí.

Do dílů v kapuci můžete vložit reflexní paspulku.



Středová část kapuce má na jedné kratší straně značku, je to vsazovací značka. Toto místo bude přišité k zadnímu dílu bundy.

Oba boční díly kapuce přišpendlete ke středovému dílu a následně přišijte.


Při sešívání můžete mezi švy vložit paspulku.
(pokud potřebujete podrobnější vysvětlení sešití kapuci, podívejte se prosím do návodu na dětskou verzi bundy easy)






Obrázek sešité kapuce s vloženou paspulkou a rozešitými švy.

Nyní si kapuci olemujte lemovací pruženkou.

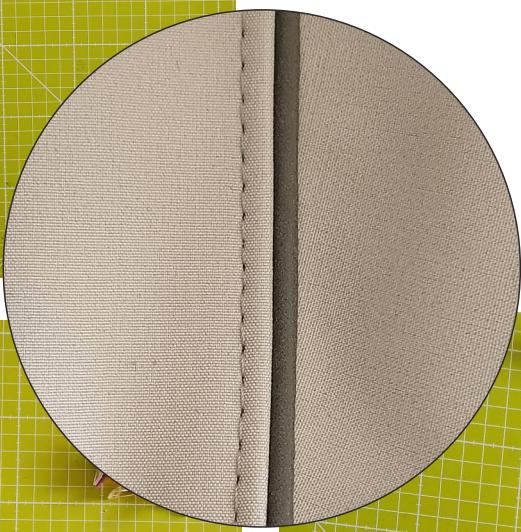

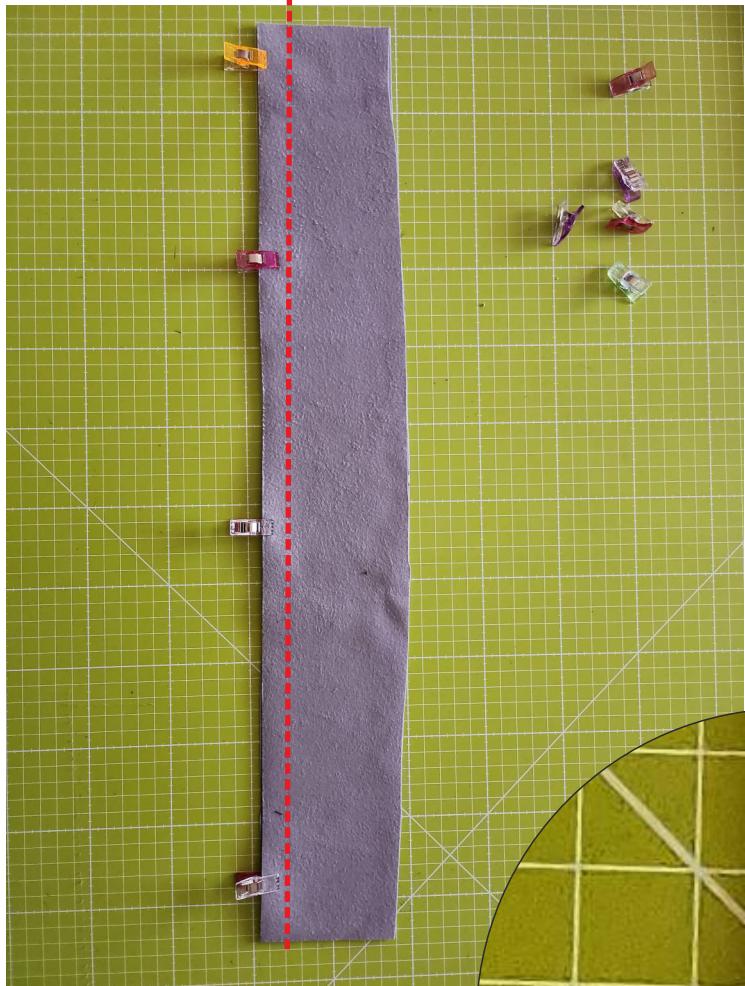


Límeč tvoří dva stejné díly.

Složte je lícem k sobě a po vrchní straně (je to ta delší strana, která je rovná a není na ní značka) sešijte

V místě sešití provedte nástříhy, aby se po přetočení límeč hezky vytvarovat a nedělaly se na něm boule.

Jednu stranu (se značkou) olemujte lemovací pruženkou (tu vůbec nenatahujete)

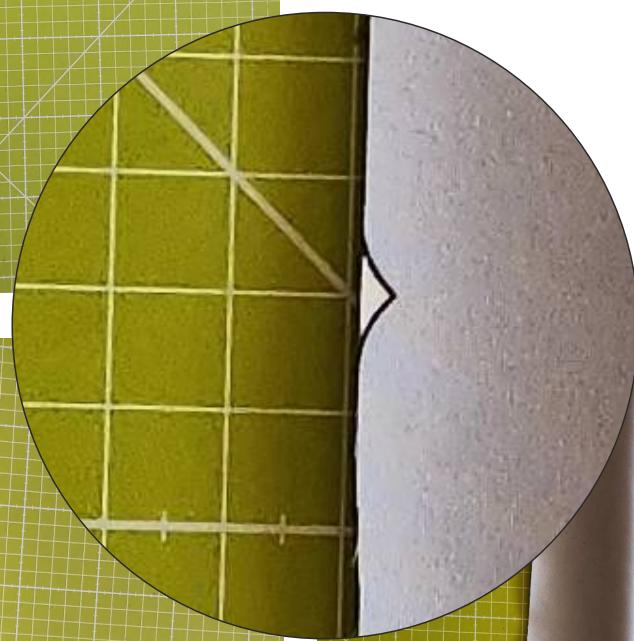

Příprava ostatních dílů před kompletací bundy:


Máte připravený přední díl s kapsami, máte kapuci a límec.

Nyní si připravíte ještě spodní podsádku, krytku zipu a můžete také sešít rukávy, které se budou vsazovat až úplně nakonec bundy a to proto, aby se vám bunda dobře, šila, nebyla tak těžká a rukávy vám při šití nepřekážely.

Podsádka:


Podsádku tvoří jeden dlouhý díl, pouze od velikosti 50 a výše je tento díl dělený v prostředku. (nevešel by se na šíři látky).

To že je podsádka tvořena jedním dílem je velmi praktické, protože se nám redukuje počet švů, které pak následně budete muset prošívat.

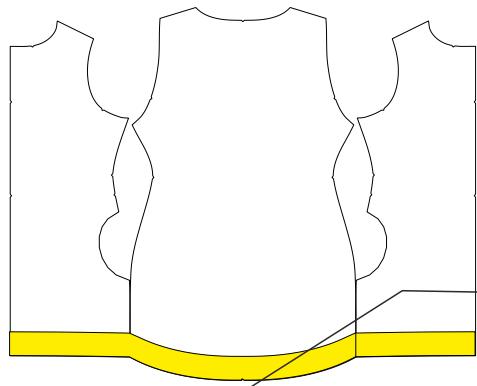

Zde je nákres, jak bude po sešití PD a ZD dílů bundy podsádka k bundě přišitá.

od velikosti 52 je tento díl dělený v půlce

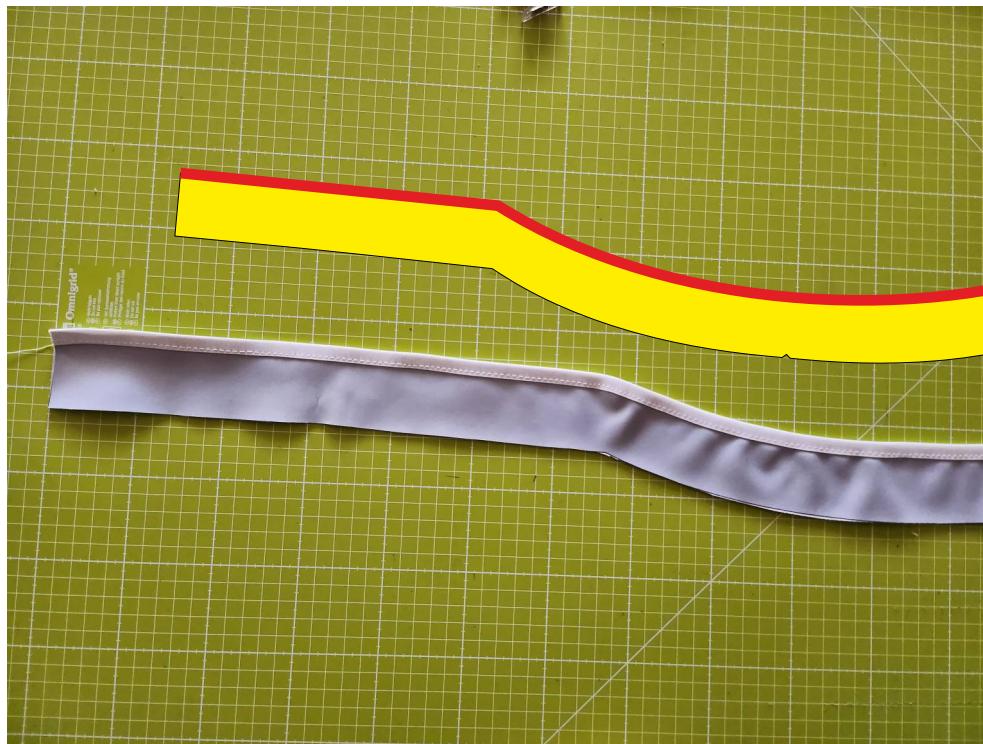

Horní stranu podsádky si olemujte půlenou pruženkou.

Krytka zipu:

Půlenou pruženkou olemujte krytku zipu.

(podrobnější popis zase naleznete v návodu pro dětskou verzi bundy easy)




Kompletace bundy:




Sešpendlete si náramenice PD a ZD bundy a sejte.

Po sešití, můžete švy složit směrem k zadnímu dílu bundy a prošít zvrchu.

Pak si sešpendlete boční švy, pro jejich snažší sesazení je na boku sesazovací značka.

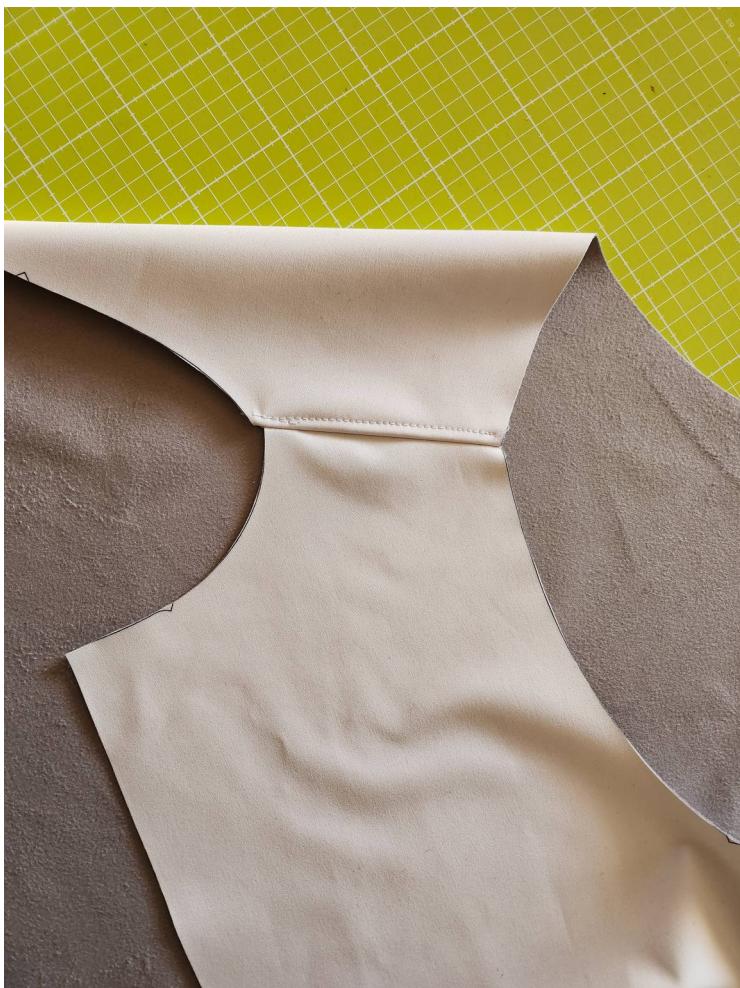


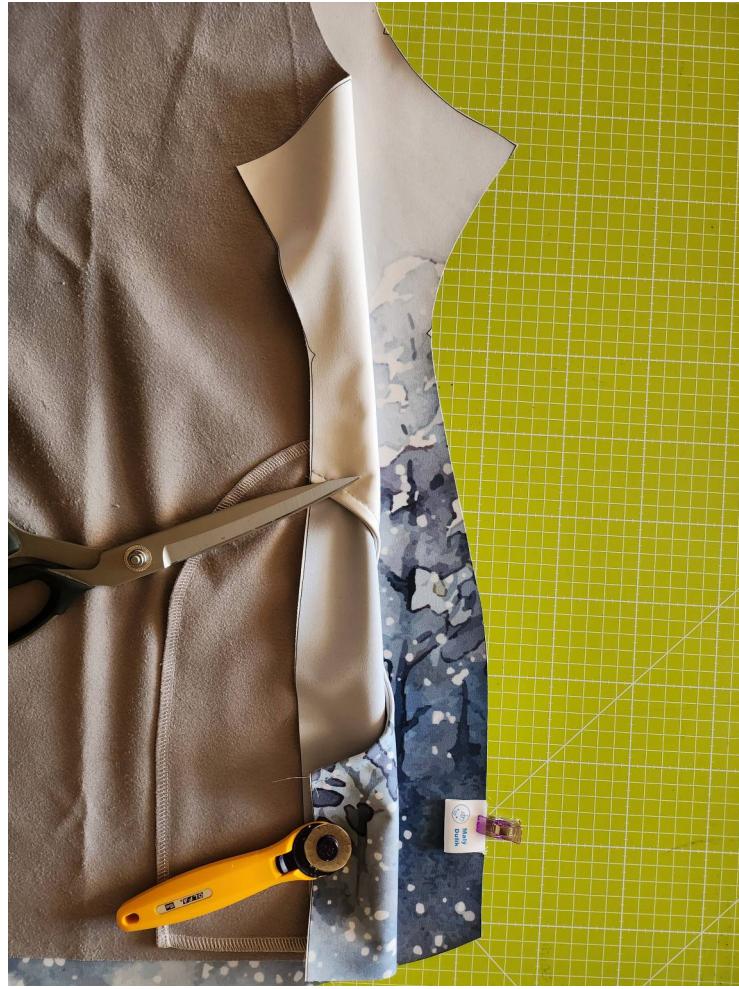


Pokud si chcete vložit nějakou etiketu do švu, tak teď je ta správná chvíle :-).

Bok si sešpendlete a sešijte.

Po sešití můžete složit švy směrem k zadnímu dílu a zvrchu prošíť.

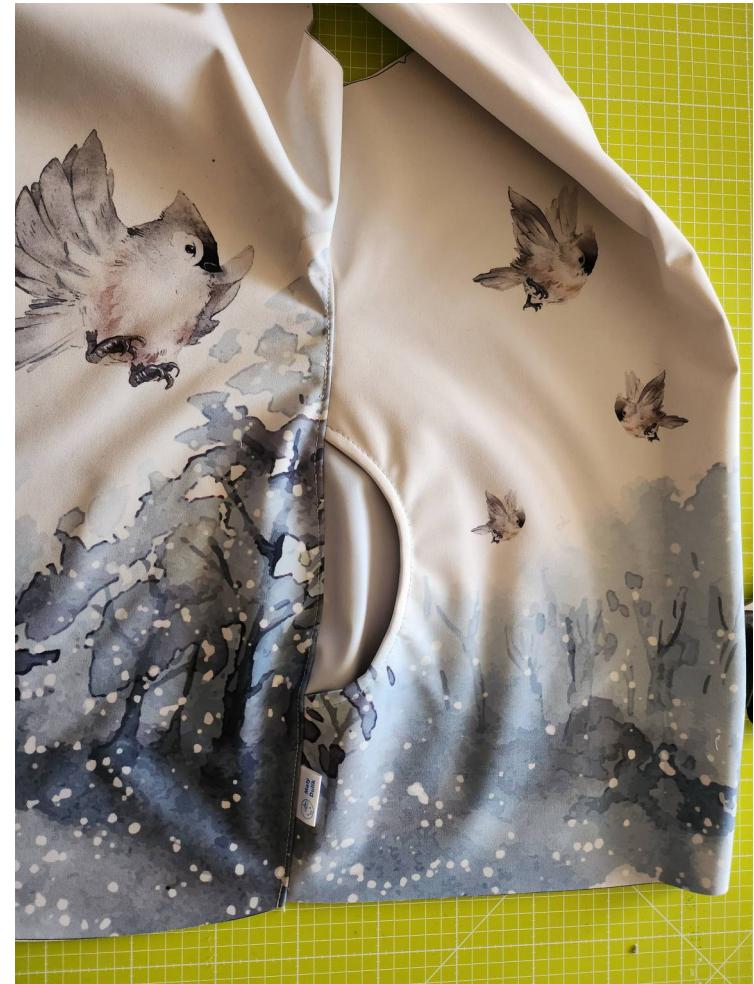

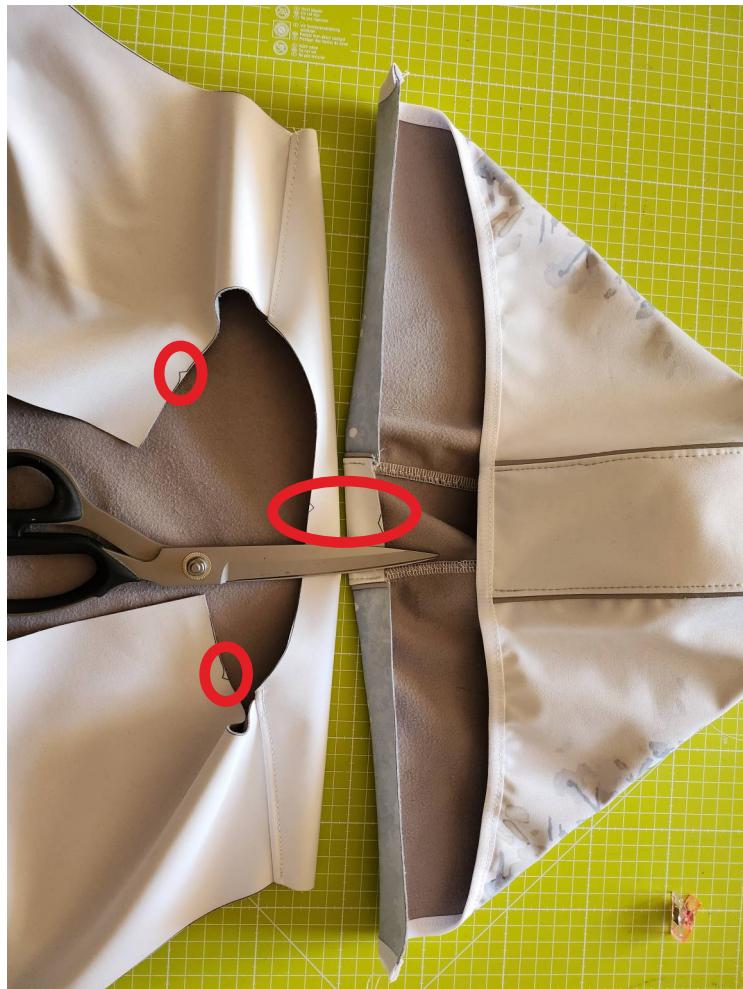


Pokud šijete verzi bez kapuce, tak do průkrčníku příspendlete jenom límec.

Pokud šijete verzi kapuce a límec tak prosím na sesazovací značku na ZD dílu dejte střed kapuce (také je tam značka). Kapuce končí u značky PD, kapuce je kratší než je průkrčník.

Nyní si můžete kapuci přišít, nebo přistehovat a nebo pokud si na to troufáte, tak příspendlité ještě límec a pak vše přišijete v jednom kroku. Je to jenom na vás.

Na druhém obrázku je vidět příspendlená kapuce a je hezky vidět, jak zbývá ještě kousek PD, který je volný.



Na třetím obrázku je ještě ke kapuci příspendlený límec, který vychází přesně od kraje ke kraji. Přišívá se te neolemovaná strana.

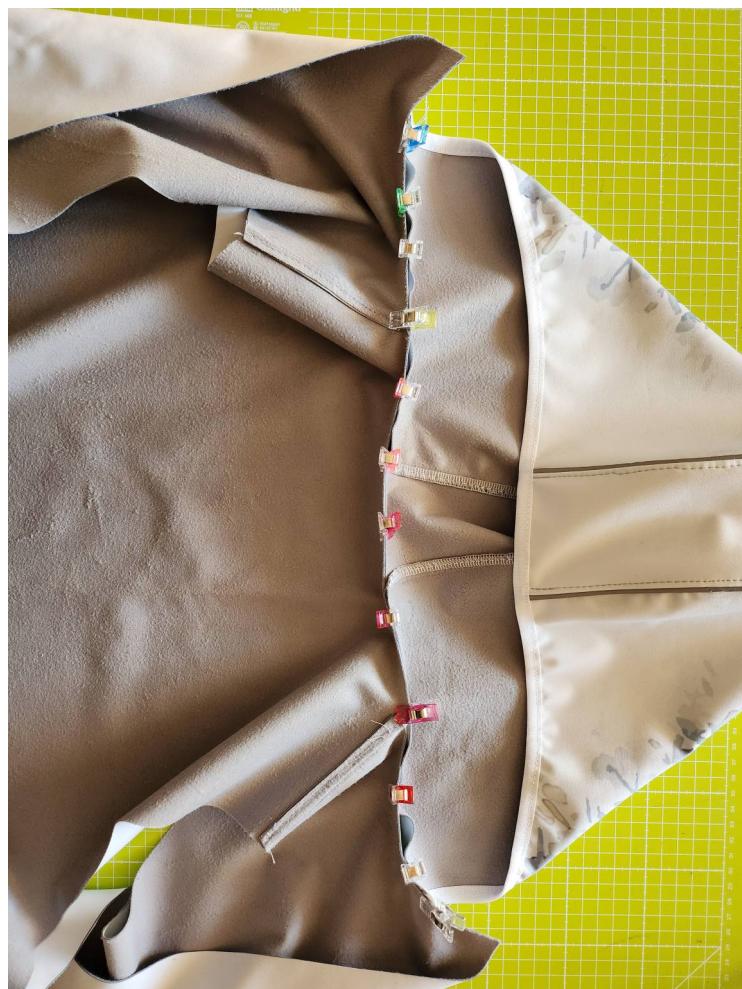




Zde vidíte 2 fotky příštého límce a kapuce.

Nyní přijeme olemovanou podsádku PD a ZD.

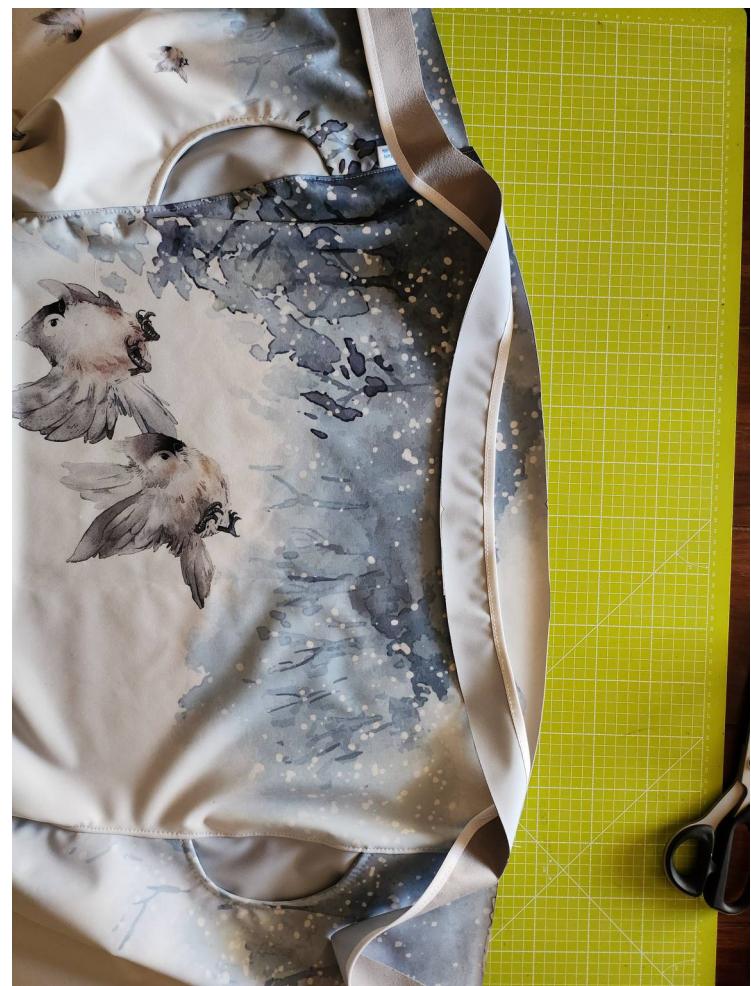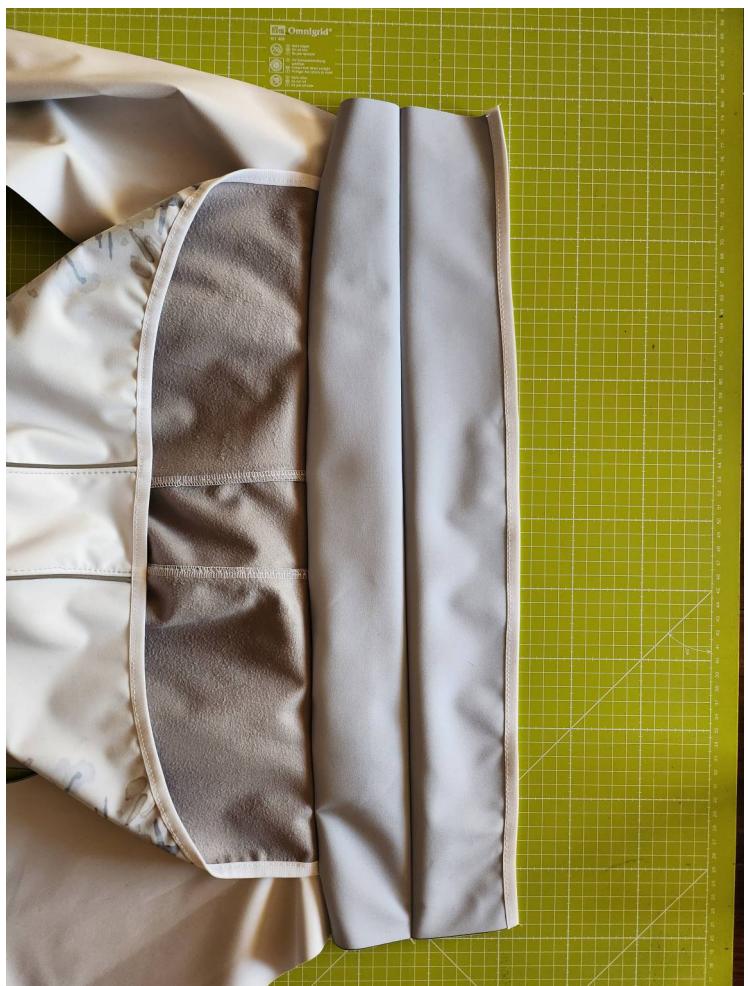

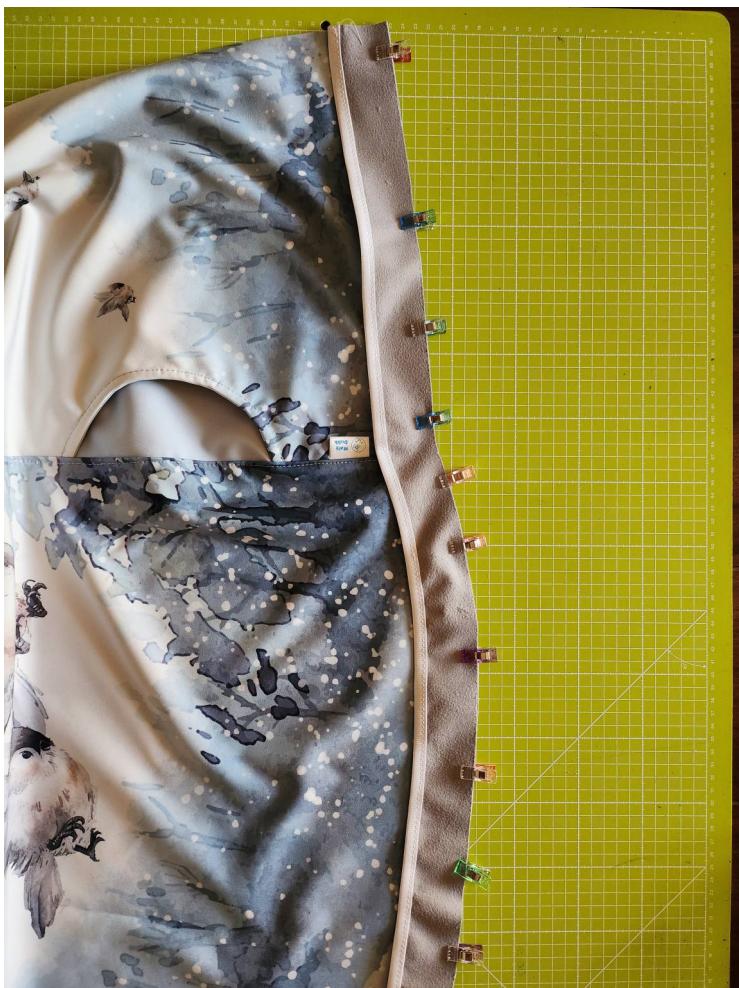

Pokud je podsádka (od velikosti 50) ze dvou dílů, pak jí musíte sešít dohromady a olemovat.


Na obr. vidíte příspědkou podsádku, kterou následně přišijte.






Obr. nahoře jenom ukazuje ještě jednou přišitou podsádku.


Připravte si zip. Pokud budete používat krytku zipu, přišijte si olemovanou krytku na zip. (pokud potřebujete podrobný návod, jak toto udělat, podívejte se prosím do návodu na dětskou bundu easy)

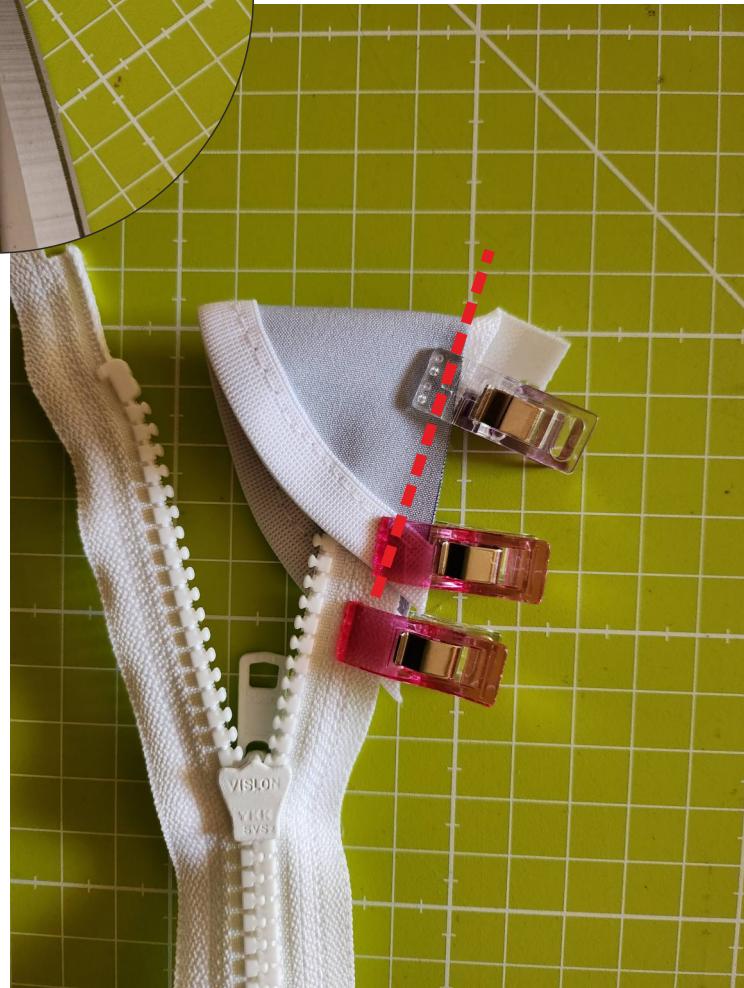

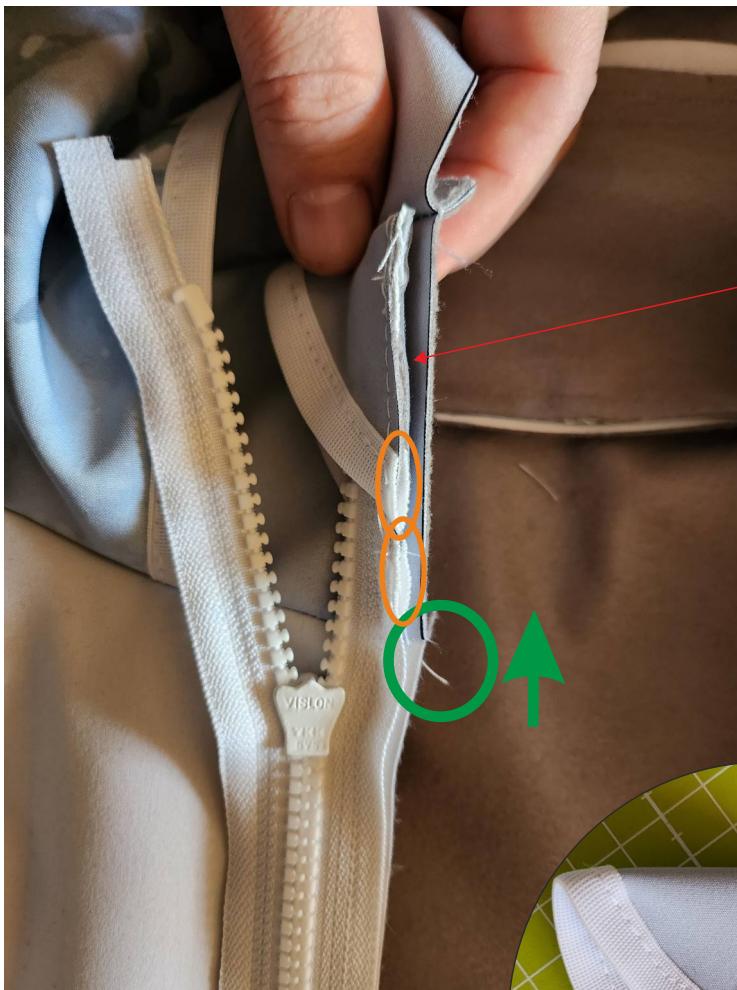

Obr. nahoře je důležitý, protože ukazuje, jaký směrem si složit švy tak, abychom si zbytečně nevytvořili místo, které pak půjde špatně prošít. Takže: zip s krytkou je položený **na límci šev, mezi bundou a límce a kapucí** složte směrem vzůru a ještě je tam krytka zipu, ta je složená tak, že není složená na půlk u ale jedna strana je záměrně kratší, aby jste neměli ty dva olemované švy na sobě. Pokud jste dobré skládalí tak budou ty švy pěkně nad sebou nikoliv na sobě. Bude šev bundy (zelený), a pak ty dva kousky z krytu zipu. (ono totiž až ten límec ohnete napovinu směrem k bundě tak tam ještě jeden šev přibyde, ale tím, že ten zelený šev dáváme směrem vzhůru, tak ani tam si nevytvoříme žádný velký přechod.


ZIP: na zipu tedy máte/nemáte krytku. Bud' i zip přistehujte, nebo přilepte páskou stylefix. Je to na každém. Já lepím páskou stylefix. Pro snazší našití zipu si na zipu udělám značky, podle kterých zip lépe napasují, (viz návod na dětskou budnu easy)

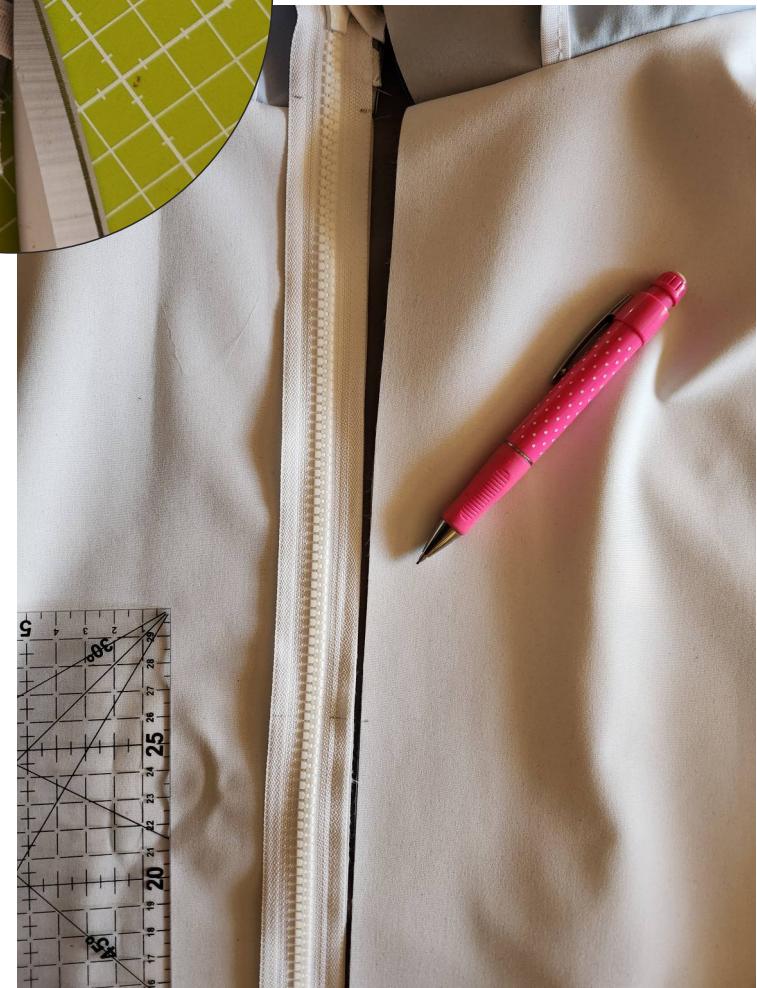



Nalepím jednu stranu zipu, namaluji si na obě strany zipu čárku. následně zip rozepnu a pomocí té čárky se mi lépe pasuje druhá strana zipu.

Pokud zip lepíte, tak si opatrně zapnutím zkontrolujte, že obě strany zipu jsou správně nalepené a zip můžete pomocí zipové patky přišít.

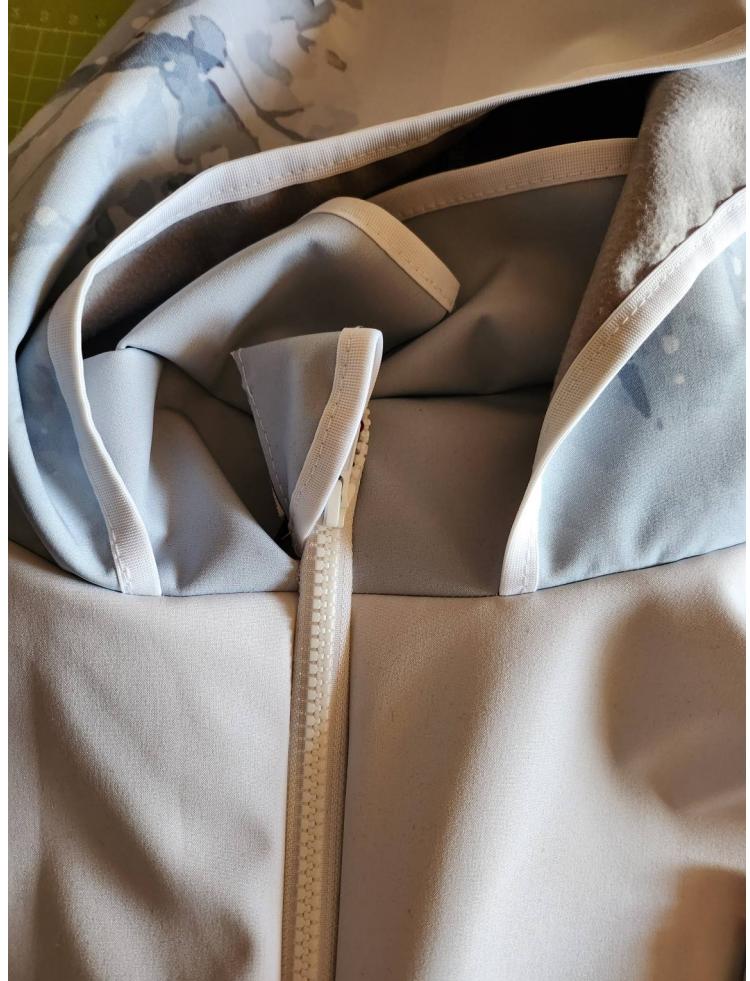




Na horním obrázku je vidě, že zip začíná cca půl cm nad koncem bundy, kde je následně přisíta podsádka.



Přisíty zip je nutné začistit lemovací pruženkou. Nezačišťujte úplně odspodu, zbytečně by se vám tam hromadil materiál, podívejte se pořádně na fotku, odkud lemuji já :-) . viz foto na následné straně.



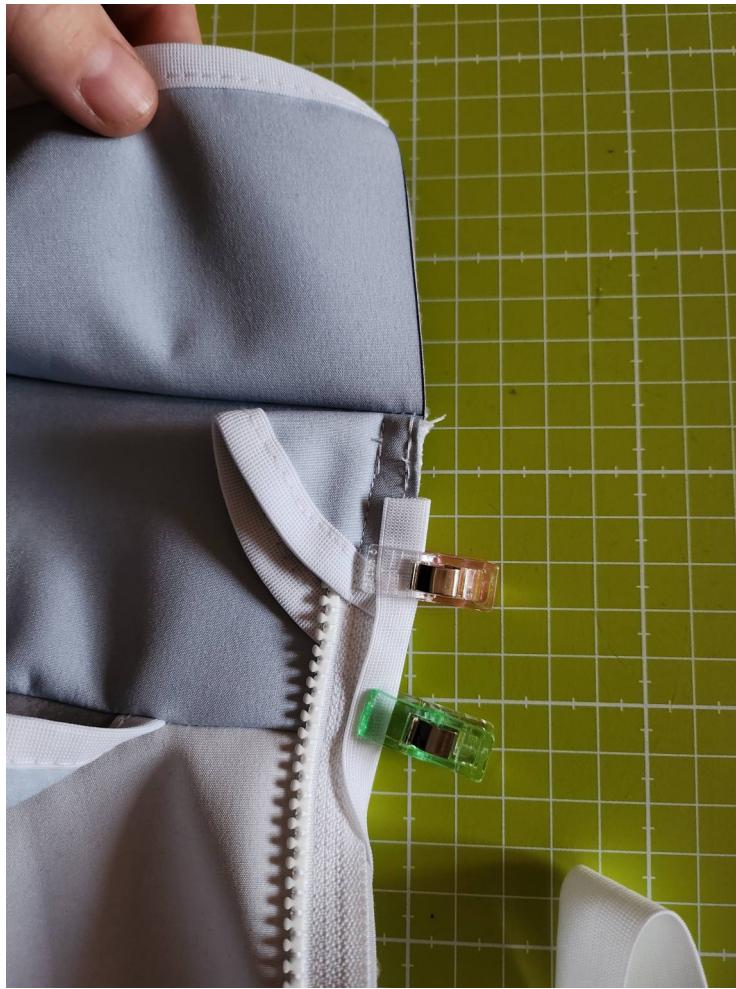

Nelejmujte až do konce, zbytečně by se hromadil materiál.

Po olemování zipu si pečlivě přisijte k bundě poutko.

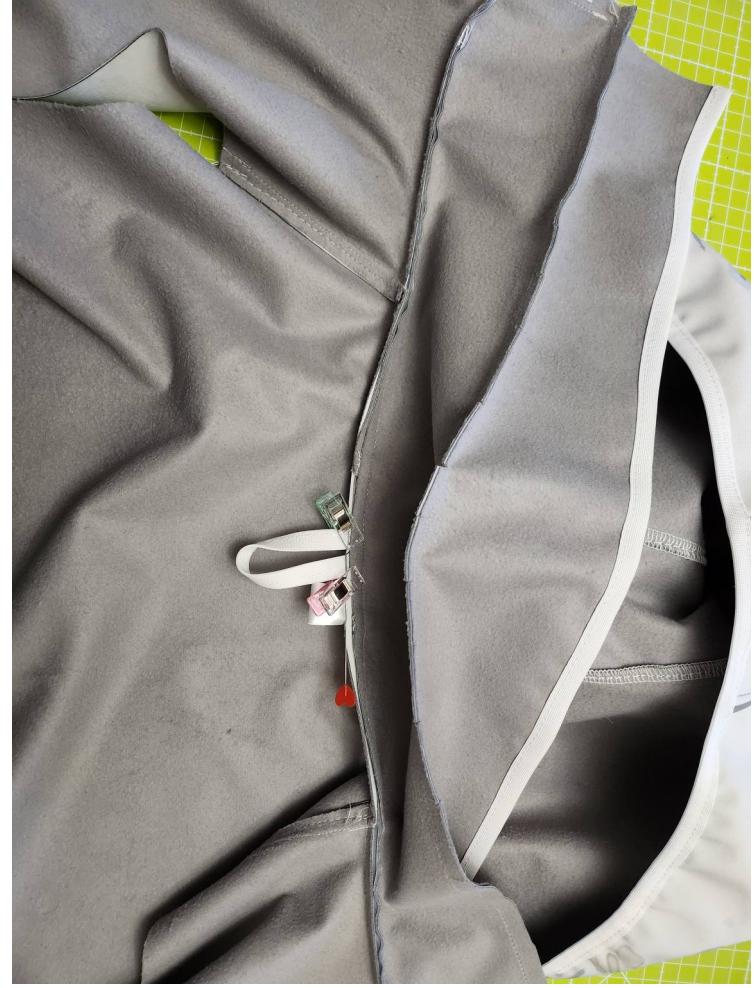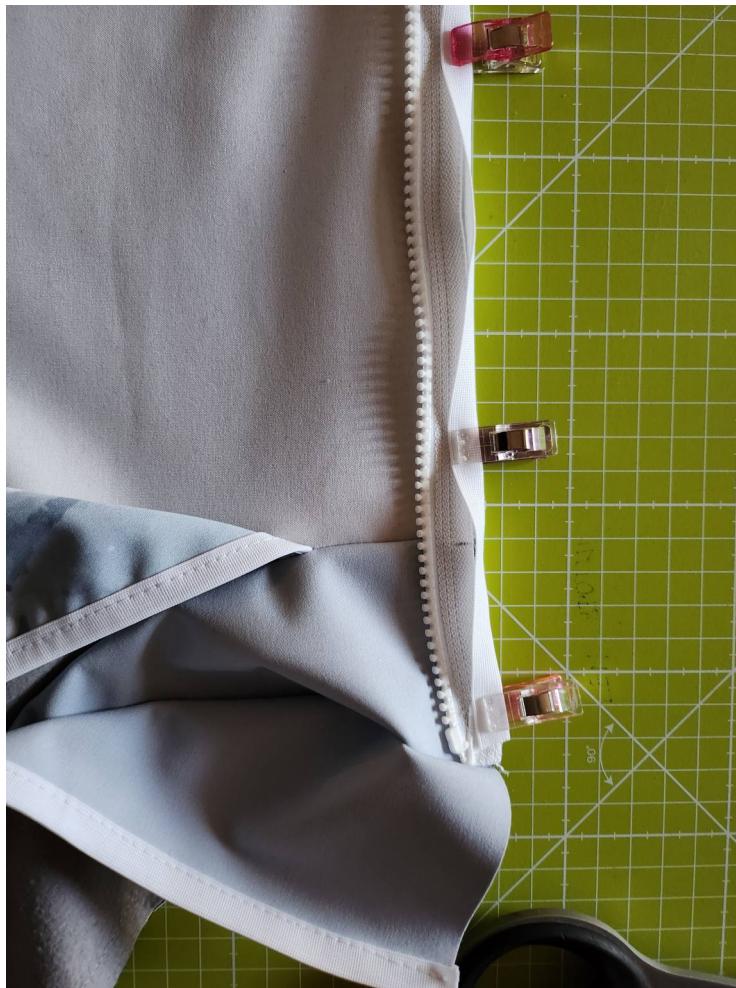





Nyní přišijte spodní podsádku a límec k zipu.


Obr. nahoře: bundu dejte lícem vzhůru, přiklopte k ní podsádku a prošíjte

obr. dole: bundu dejte lícem vzhůru, přiklopte k ní límec a prošíjte.



Tip: šijte z té strany, ze na které vidíte, již ušitý šev a snažte se šít po něm.

Obrázky dole jsou obrázky límce z jedné a u druhé straně. ten vlevo ukazuje olemovanou stranu límce a ten vpravo ukazuje, že šev, kterým je límec přišitý k PD a ZD směřuje vzhůru. Tím pádem ho ta olemované strana překrývá. Kdyby jste ho složili směrem dolů, tak by jste si právě teď vytvořili tlustý šev (1x PD, 2x Límec, 1x lem guma, 1x kapuce) a to prostě nechcete :-)

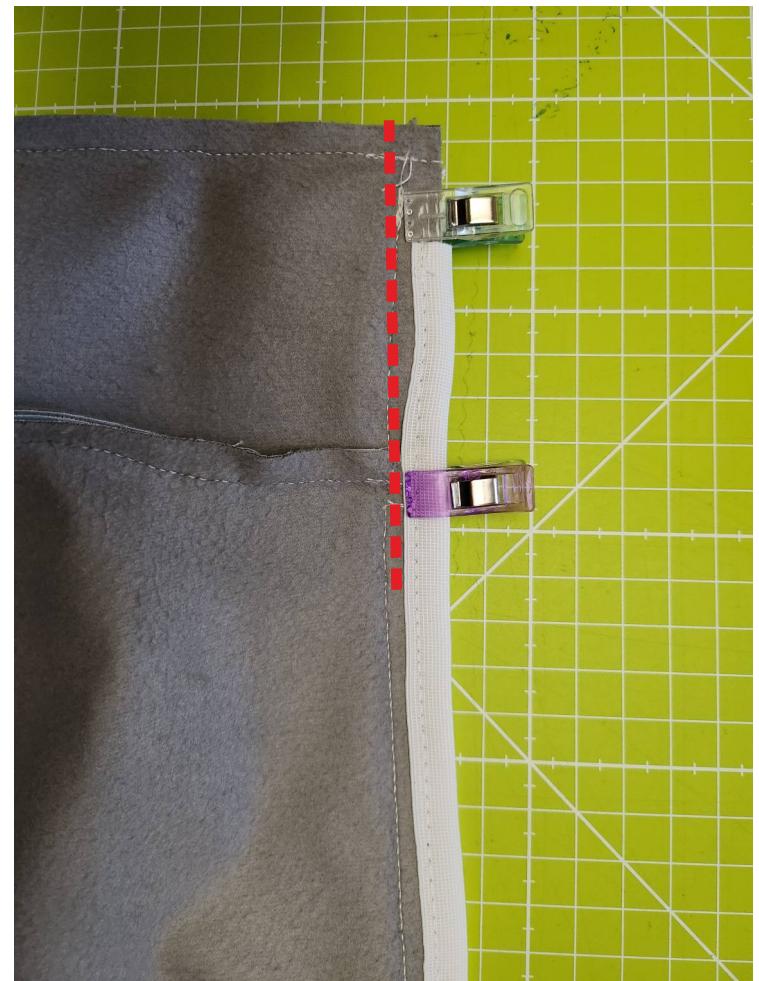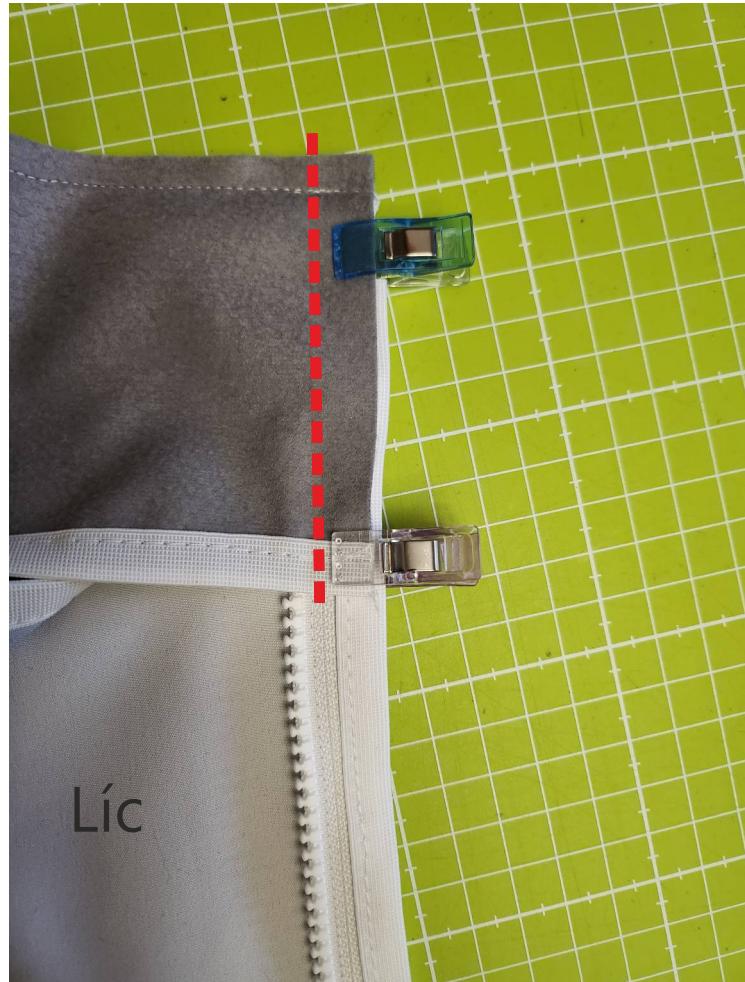

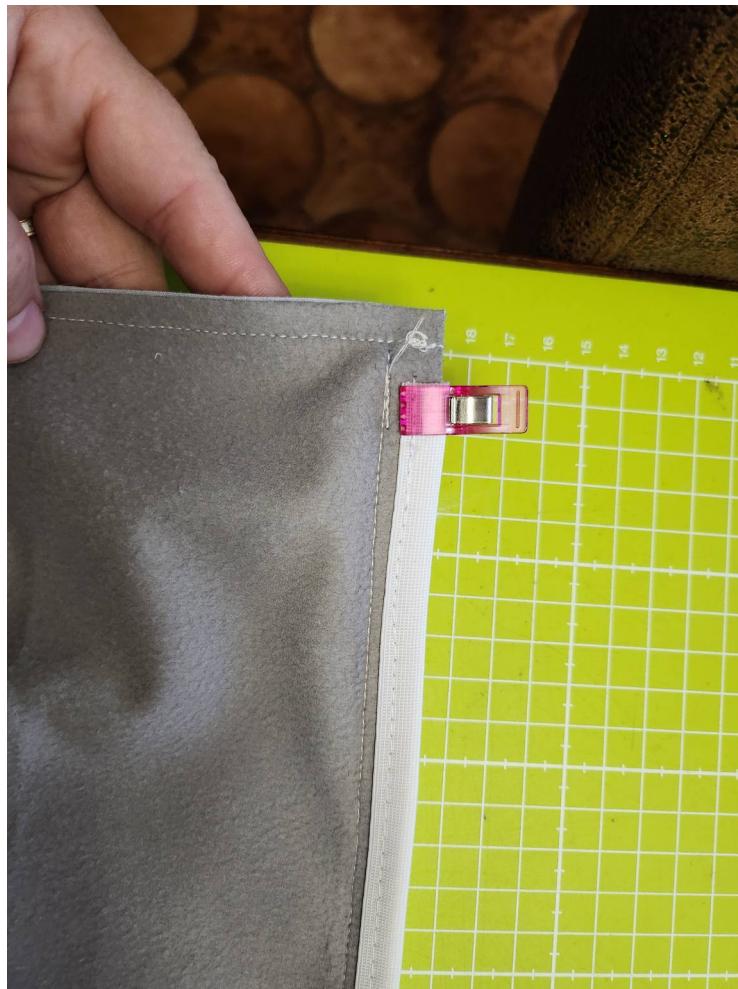

Růžky u podsádky (a zipu) a u límce sestříhněte a límec i podsádku otočte.

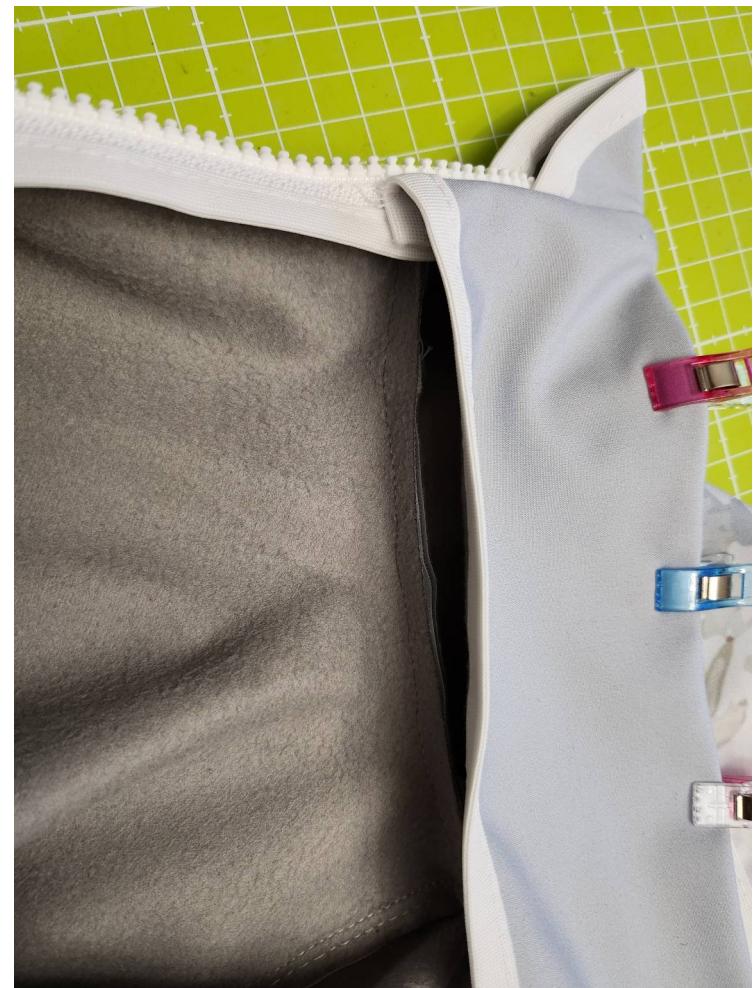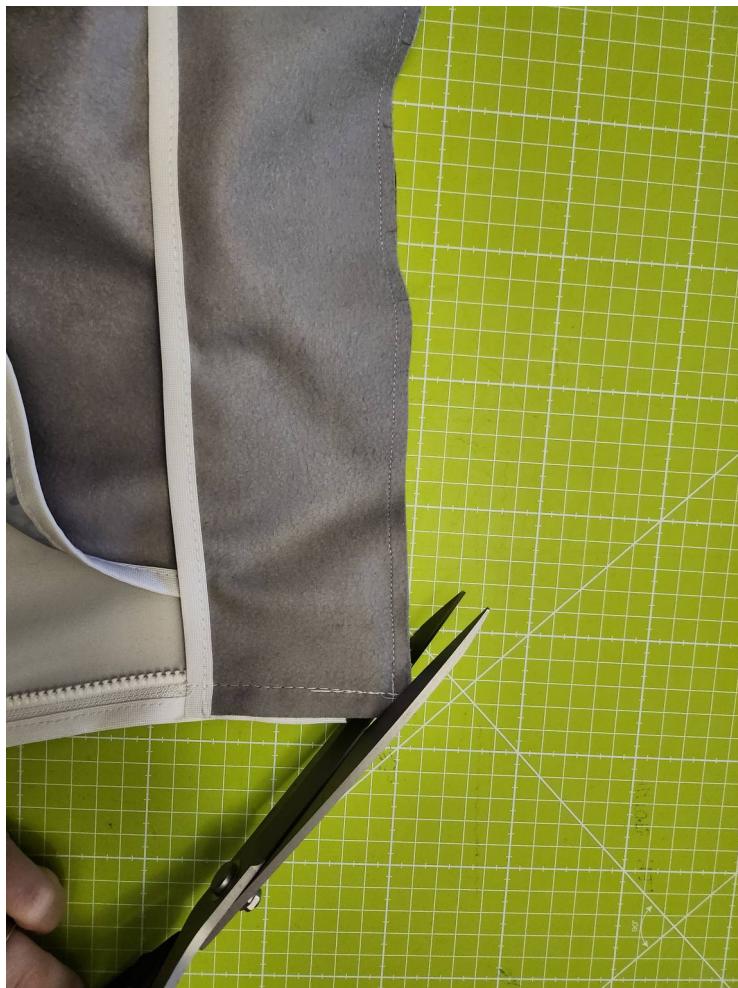





Otočený límec nyní musíte přišít k bundě. Jde to trochu hůře. je zapotřebí si hezky složit ten tlustý šev směrem vzhůru a pod něj si hezky přišpendlit límec. Ten límec se přišívá k bundě, ne ke kapuci. Já osobně přišívám v místě, kde mám přišitou lemovací pruženku.

Ted' se vrátíme k podsádce.



Do podsádky je zapotřebí udělat 4 díry viz obr. a to v místě kde jsou boční švy bundy. Můžete je udělat průchodkami, nebo si můžete vyšít knoflíkové dírky... je to na vás.

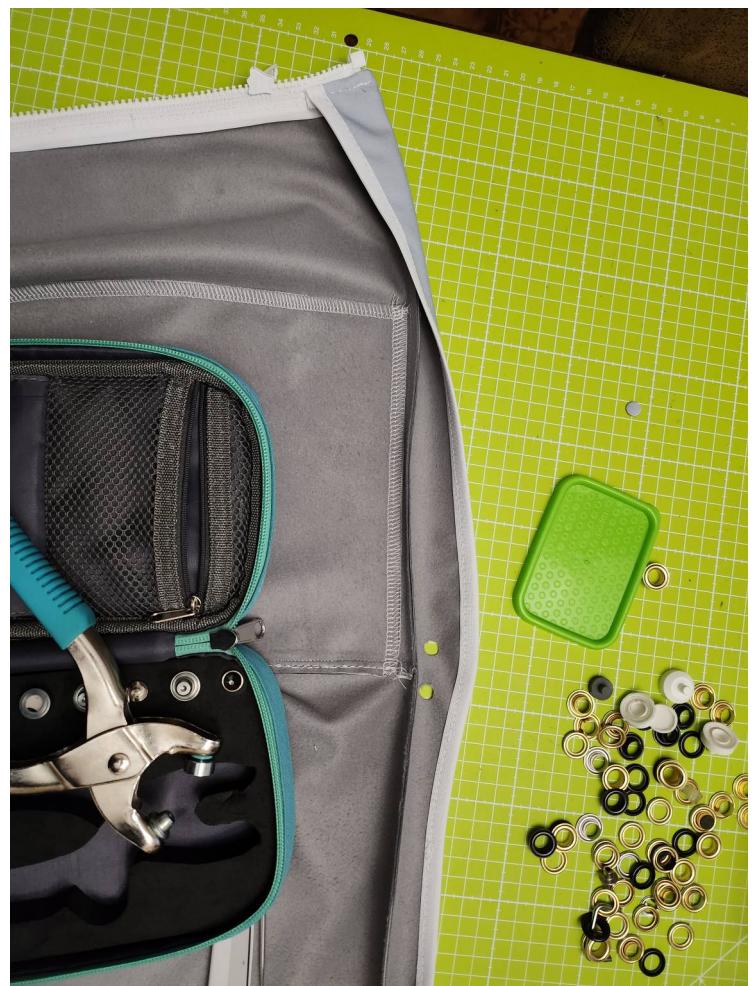


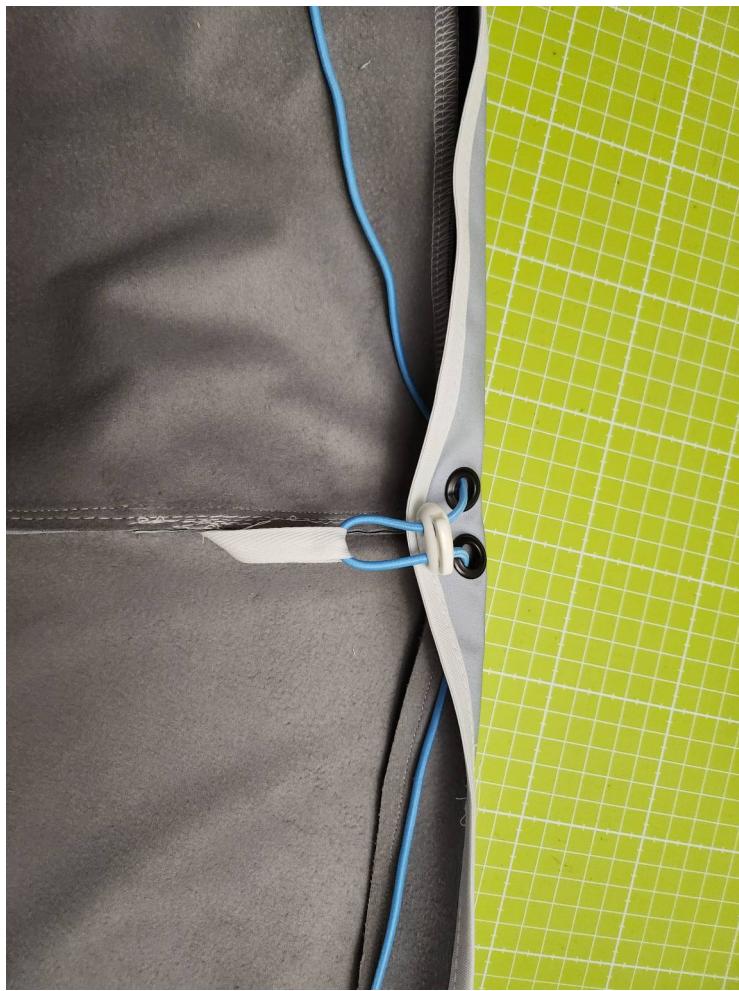

Já zvolila průchodky. Průchodkami jsem provlékla kloboukovou gumu a brzdičku. Pokud chcete můžete tu brzdičku ještě chytnou nějakou stuhou do švu viz horní obrázek, ale není to nutné.

Na obou koncích přišijte gumu ke švu u zipu.

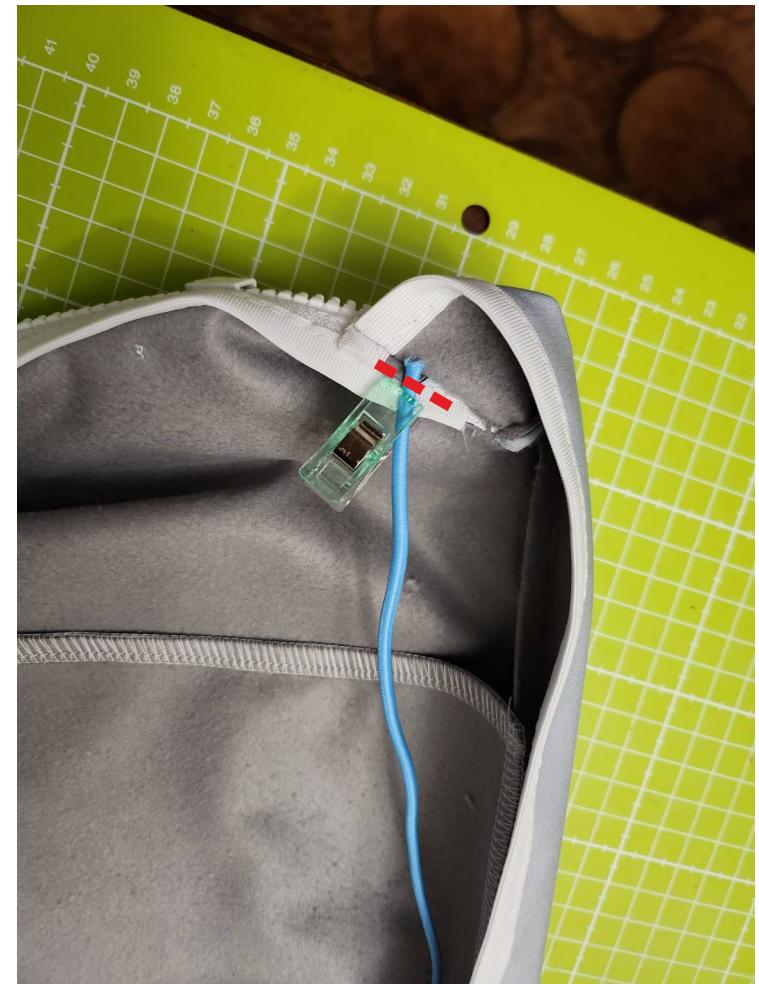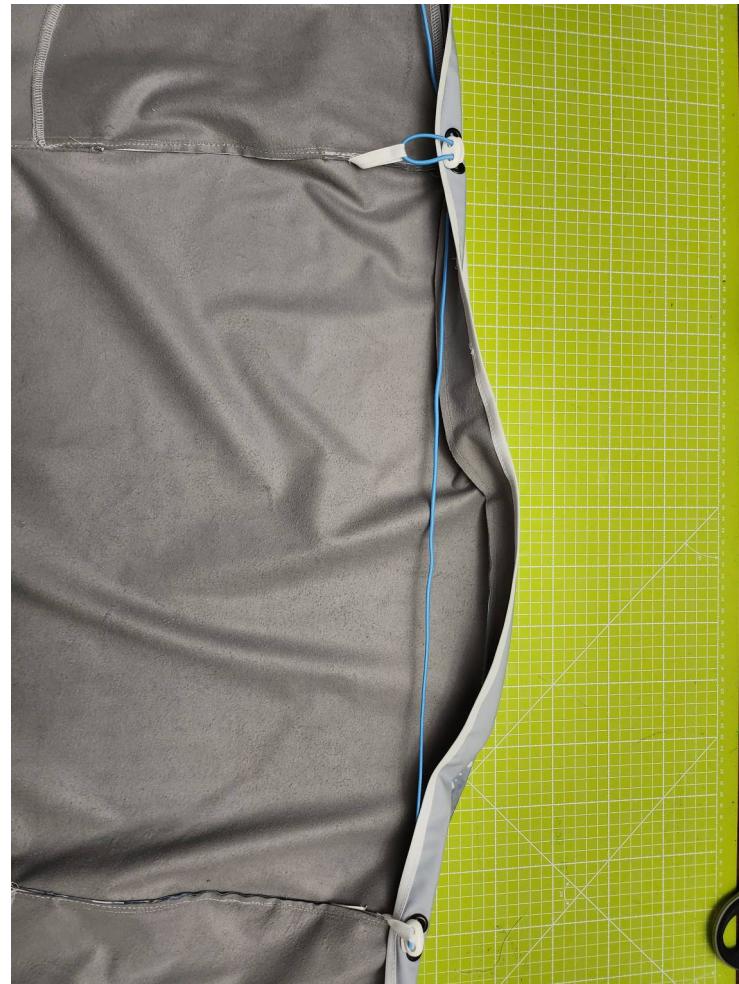

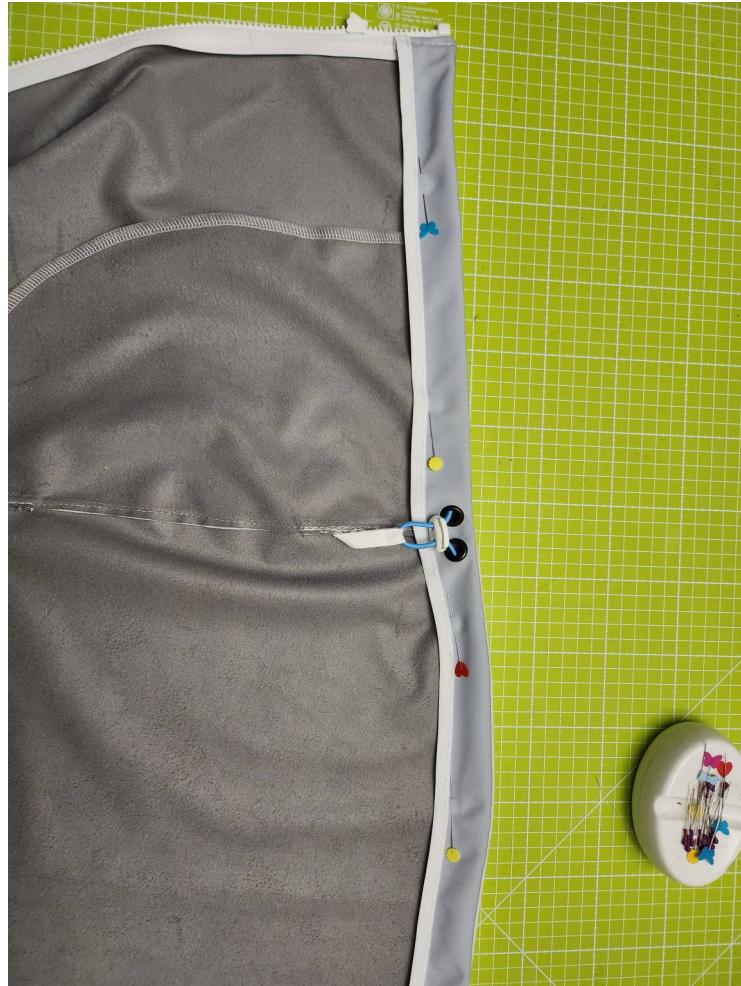

Nyní je potřeba podsádku v místě, kde je lemování přišít k bundě. Dávejte pozor, aby jste si neprosili tu gumu.

Rukávy:



Rukáv má 3 značky.

Jednu pro sesazení s PD, druhá (psotřední) je šev náramenice a třetí ze na ZD.

PD rukávu je ten, kde je tento zobáček.




Rukávy sešijte.

Sešité rukávy vložte a navolněte do rukávové hlavice bundy a našpendlete.

Následně rukáv přišijte.



Náplety:

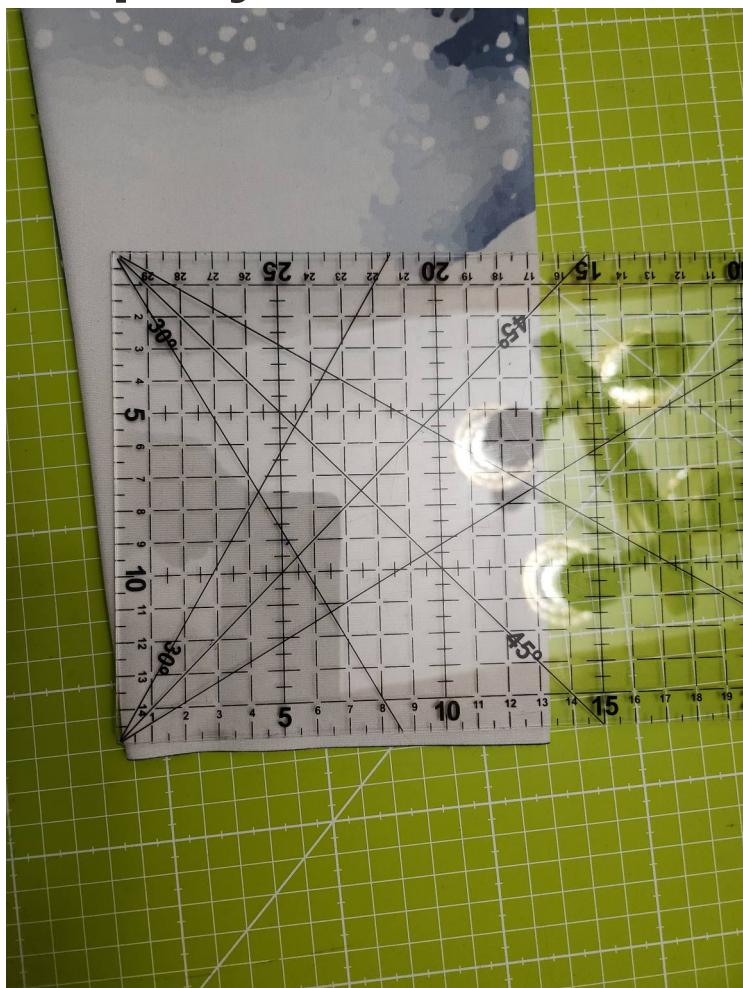

Změřte si šířku rukávu a z toho odvodte délku jak široký budete stříhat náplet. Já většinou střívám 2/3 šířky.

Náplet sešijte, přehněte na polovinu a všíjte na konec rukávu.





Nyní je ještě zapotřebí bundu prošít (prostěpovat) z lícu okolo zipů a límců. A bunda je komplet. V případě, že nevíte jak se bunda prošívá, obratěte se prosím na návod na dětskou verzi bundy easy).

