

Návod



Obtížnost: lehká




Taška (s podšívkou i bez)




Dále je potřeba:

- šicí stroj (možno šít celé na rovnostehu)
- nůžky nebo řezací kolečko s podložkou
- špendlíky nebo kolíčky

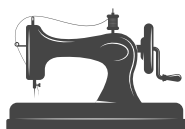

1. krok: popis dílů

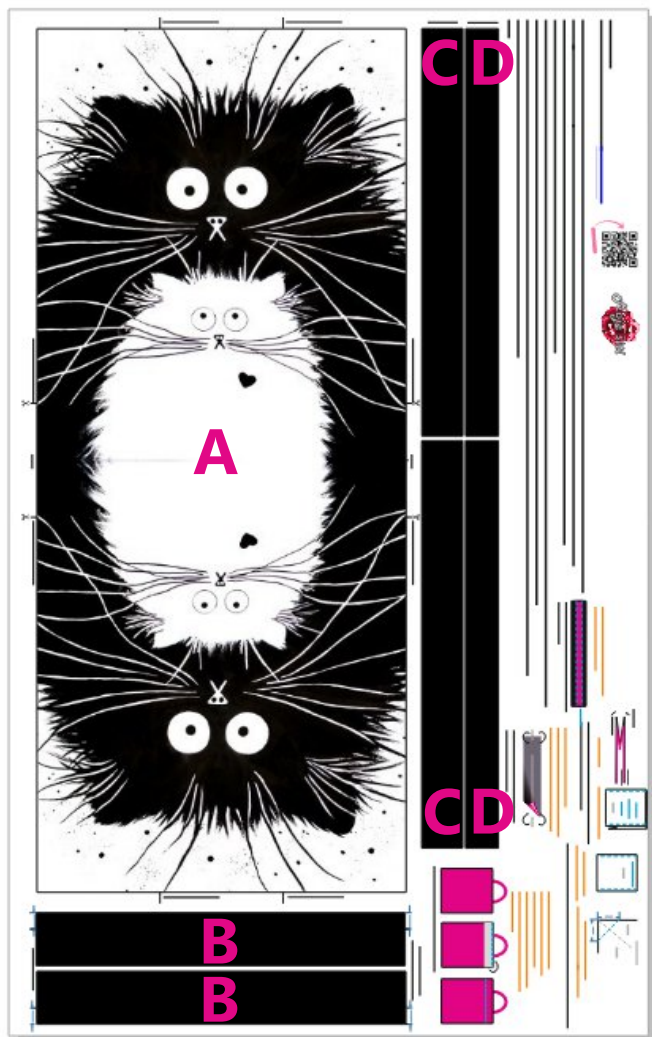

Nejprve si vystříhneme nebo vyřízneme všechny díly z panelu:

- 1x Hlavní panel (A)
- 2x Vnitřní lem (B)
- 2x Široké ucho (C)
- 2x Užší ucho (D)


Panel obsahuje značky. Všechny značky si překreslete na panel tak, aby jste je měli viditelné po vystřížení panelu.

Pokud chcete mít tašku s podšívkou (např. z plátna) vystříhněte si podle hlavního panelu A podšívkou.

Tašku lze ušít i bez podšívky, ale budou vidět švy.



2. krok: Dno tašky verze č. 1

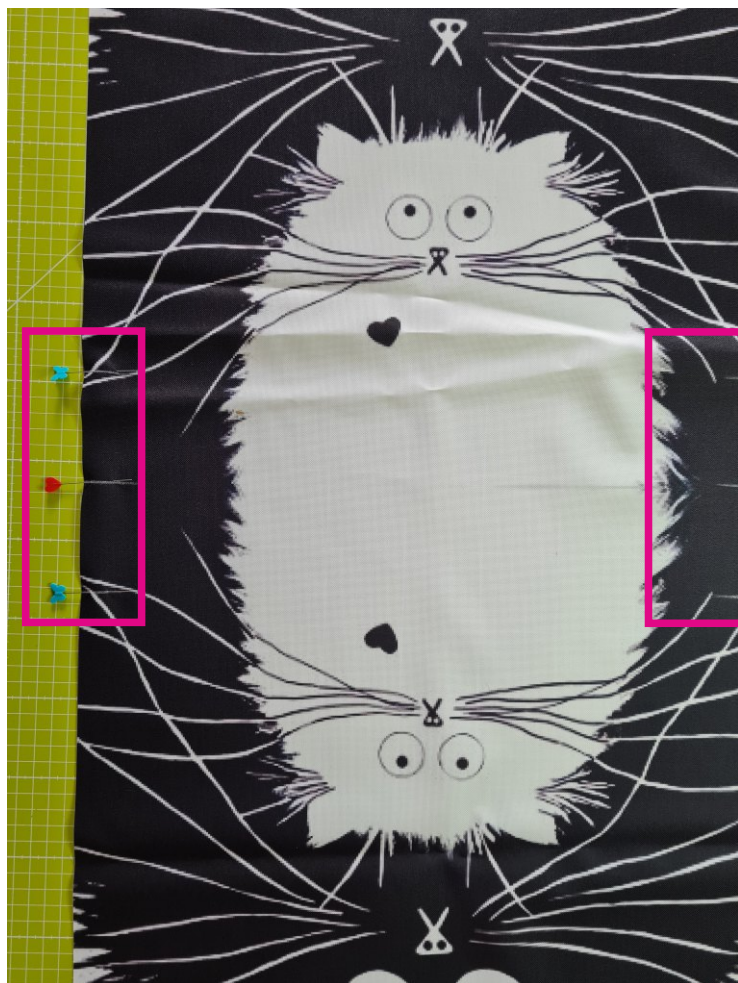

Můžete si vybrat jakým způsobem ušít dno tašky. Oba způsoby jsou snadné. V prvním případě použijete značky, které jsou na hlavním panelu. Na fotce jsou pro lepší znázornění označeny špendlíkem.

Panel přehněte na polovinu. Polovinu panelu na středu označují červeným špendlíkem.

Nyní, po přeložení na polovinu, máte na sobě dvě značky (modré špendlíky). Vezměte dno tašky (červený špendlík) a jakoby ho vtlačte dovnitř. viz třetí foto na této stránce.

Toto udělejte na obou stranách a následně tašku po stranách sešijte. Tašku otočte a dno máte hotové.

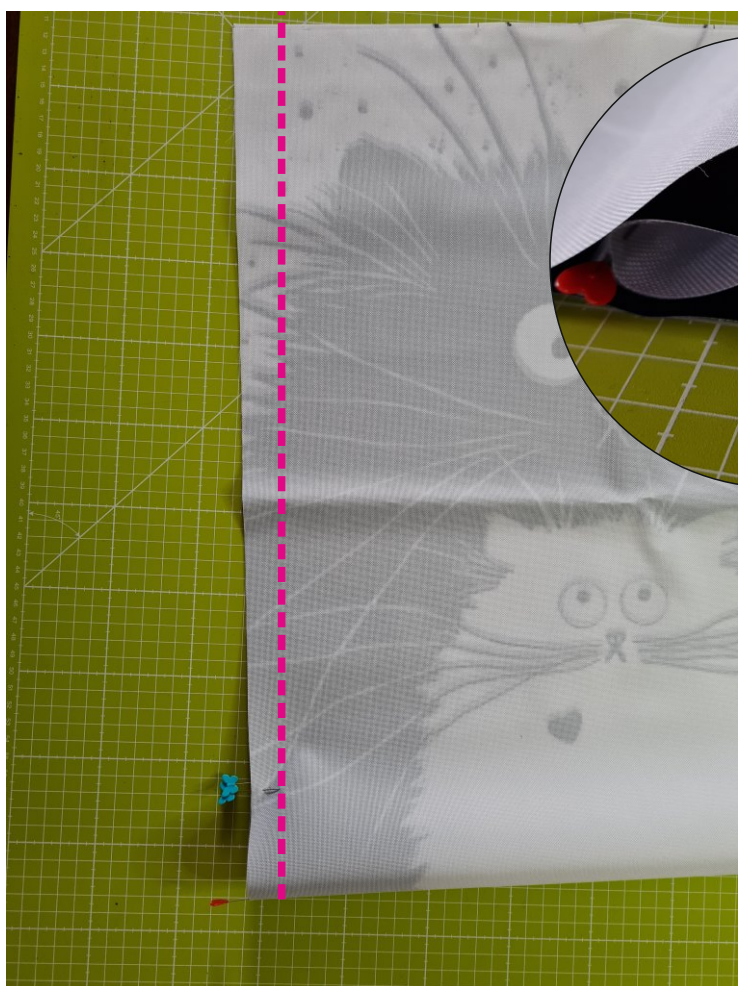





Foto sešitého boku tašky a následného začistění (šila jsem z kočárkoviny a ta se bez začistění páře).

Druhé foto je detail boku ušitého dna tašky

Na třetí fotce vidíte ušité dno z podšívkové látky, dělá se to úplně stejně jako když se šilo dno z panelu.



2. krok: Dno tašky verze č. 2

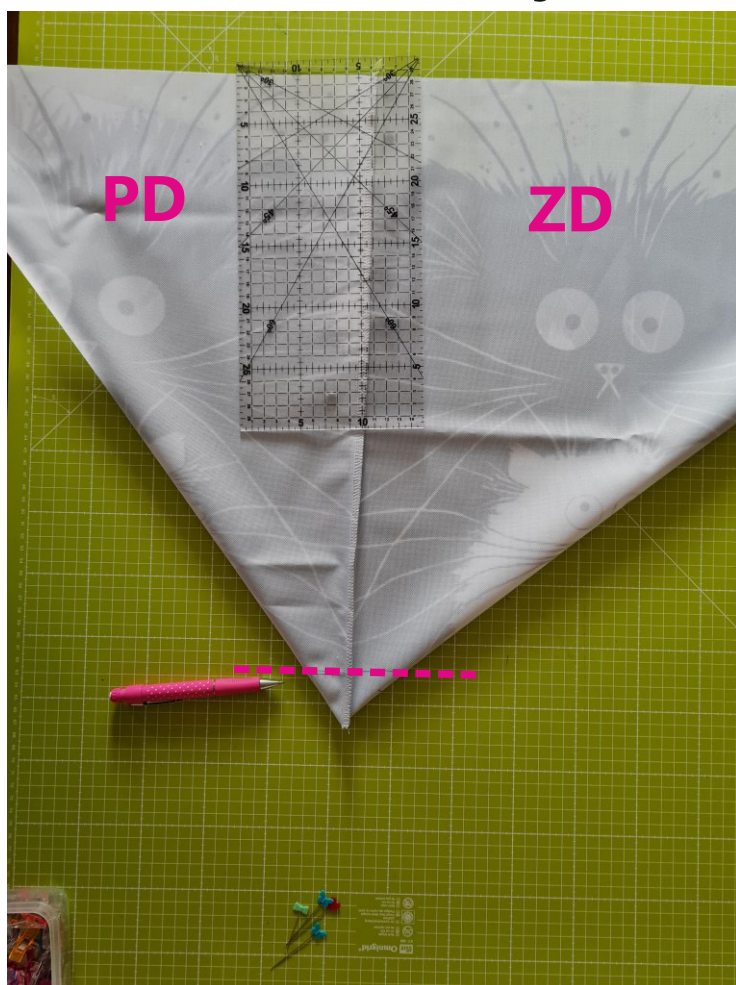


Sešijte boky hlavního panelu.

Složte si tašku tak jak vidíte na obrázku, aby bok sešité tašky byl takto ve středu


Odměřte si cca 5-7 cm ze středu a odšijte špičku, tak jak je naznačeno.

Zopakujte postup i na druhé straně tašky.

Fotka výsledného dna. Narozdíl od verze č. 1, zde není vidět ten „zobáček“.

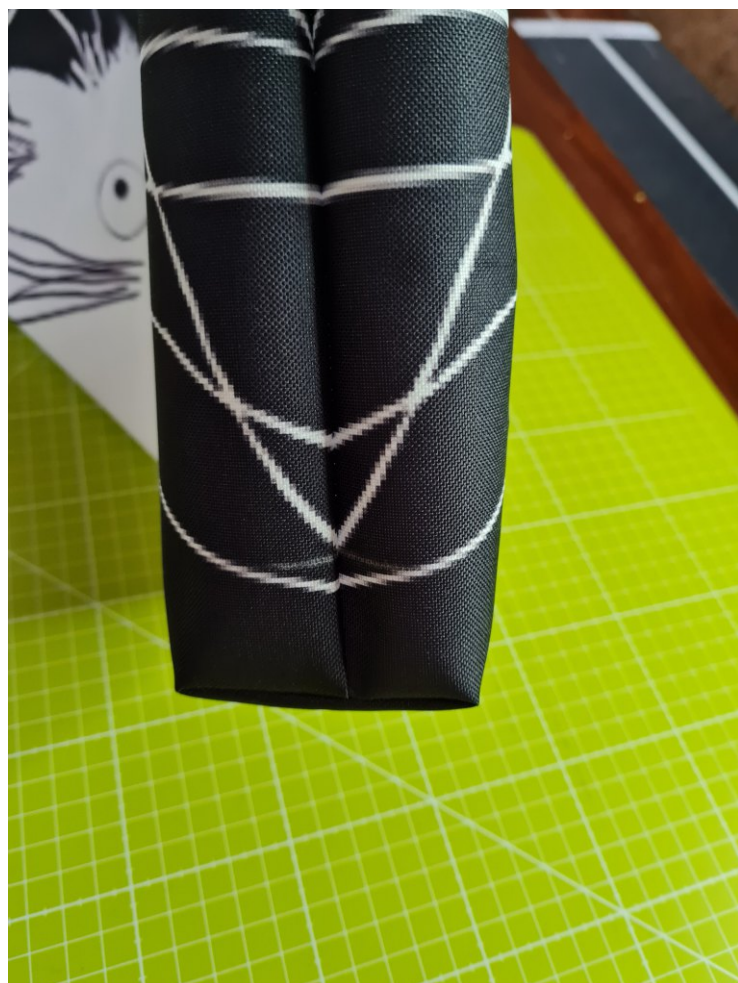

3. krok: Uši

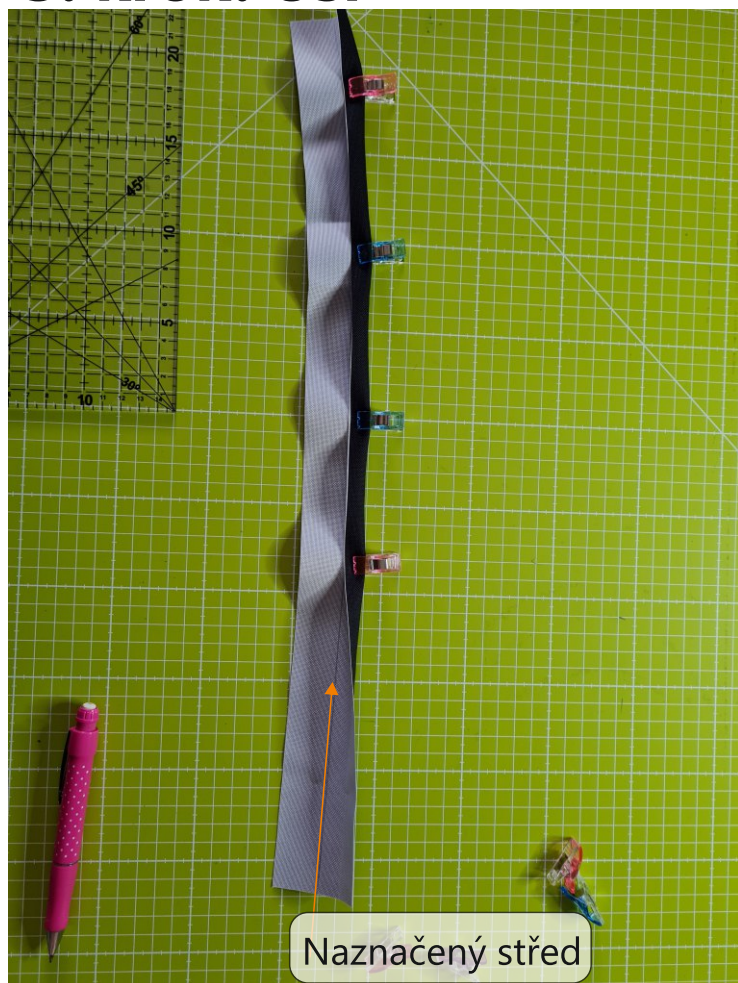

Taška má 2 uši a každé ucho se skládá z jednoho vnějšího (širšího) a jednoho (vnitřního) užšího pruhu.

Vnitřní díl je záměrně užší, aby se při sešívání uch zamezilo tomu, že Vám ty dva díly nebudou pěkně lícovat. Proto je schválně už ve střihu jeden menší.



Na všech 4 dílech si naznačte střed na rubové straně. (klidně tužkou čáru, nebude následně vidět)

Nyní k této středové čáře, zprava a zleva ucho zahněte. Můžete si pomoci například lepící páskou nebo špendlíky nebo kolíčky.

Druhý obrázek naznačuje jak vypadá složený jeden pruh části ucha.

Toto je zapotřebí udělat se všemi 4-mi díly a následně tyto díly.

Vezměte jeden široký a jeden užší díl, dejte je na sebe rub k rubu a sešijte k sobě.

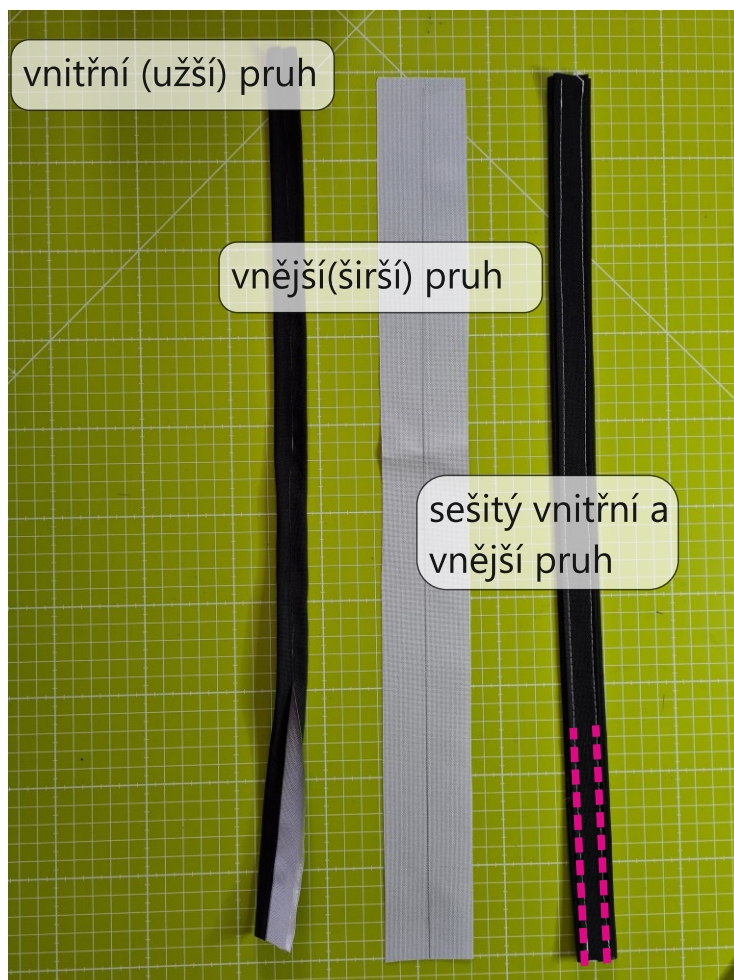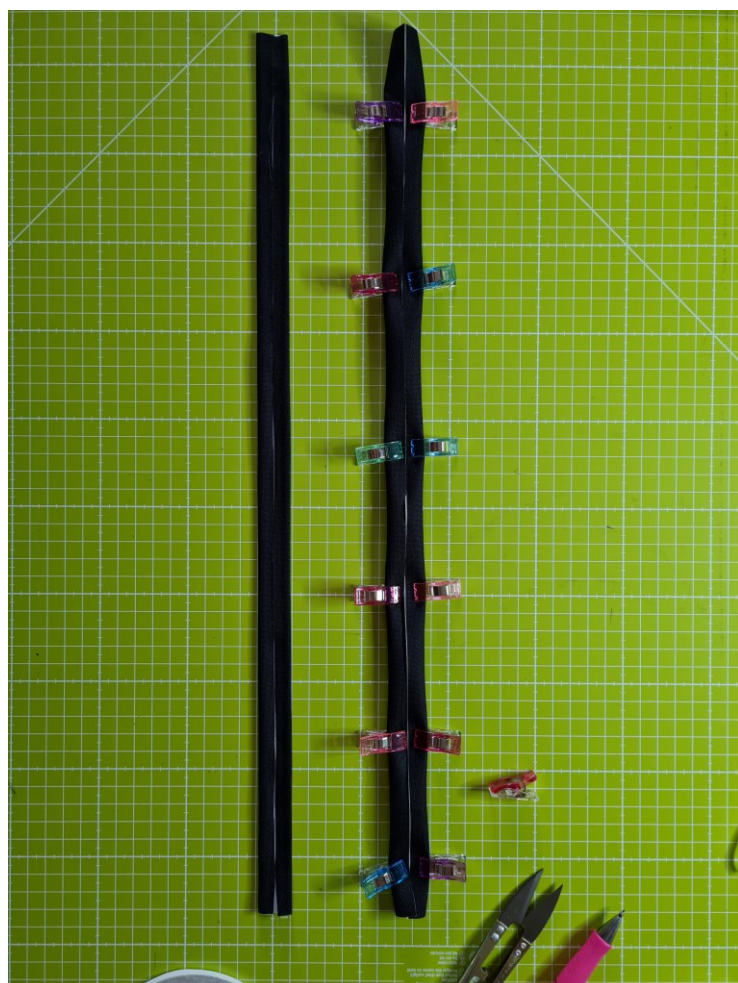



Na hlavním panelu jsou značky pro přišití uší.
Uši našpendlíme a přišijeme z lícu.

Pokud šijeme tašku s podšívkou, vložíme nyní ušitou podšívku do ušité tašky. Pokud podšívku nemáte, tak tento krok přeskočte.

Podšívku pěkně našpendlete po celém obvodu tašky.



3. krok: začistění



Zbývají vám poslední 2 pruhy. Je to vnitřní začistění tašky.

Na dílu jsou značky, který naznačují přidavek 2 cm, který se následně po přišití a otočení tohoto pruhu ještě bude zakládat.

Složte pruhy líc k lici a a sešijte po kratších stranách.

Sešité pruhy navlékněte na tašku - líc k lici. Přišijte, začistěte a otočte směrem dovnitř.

Pruh hezky složte, můžete si ho třeba přichytit kolíčky.





Pruh který jsme přišili a otočili směrem dovnitř tašky nyní podehneme. Na podehnutí máte 2 cm přídavek, který je na dílu naznačený.

Našpendlíte si podehnutí kolem dokola a přišijete.

Nyní je taška hotová.

